
Service Service Service L7.2E





Ini	naltsverzeichnis		Seite	_
1	Technische Spezifikation		2	
	Zeichnung der Leiterplattenanord	nung		
2	Anschlußmöglichkeiten	_	3	
3	Sicherheitsanweisungen, Wartung	gsanweisungen,	4	
	Warnung und Anmerkungen	-		
4	Mechanische Anweisungen		6	
5	Reparaturmöglichkeiten		7	
	Software Einstellungen			
	und Hotel Mode			
6	Fehlersuchbaum		13	
	Blockschaltbild		14	
	Übersicht über die Meßpunktstelle	∍n	15	
	Schaltbild Versorgungsspannungs	sübersicht	15	
7	Elektrische Schaltbilder und Layo	ut's		
			Plan	PWB
	Stromversorgung	Schaltbild A1	16	17,19
	Synchron-, Horizontal- und Vertika	alausgang		
		Schaltbild A2	18	17,19
	Tuner, ZF, Video, Farbaufbereitur	ng		
		Schaltbild A3	20	17,19
	Steuerung	Schaltbild A4	21	17,19
	Tonnachbearbeitung, Tonschnitts	telle		
		Schaltbild A5	22	17,19
	Platine Kathodenstrahlröhre	Schaltbild B	23	23
	Audio-Mono-Platine	Schaltbild C	24	25
	Nicam-2CS Platine	Schaltbild D	26	25
8	Elektrische Einstellungen		27	
9	Beschreibung Stromlaufplan		29	
10	Gebrauchsanweisung		33	
11	Abkürzungsliste		37	
12	Ersatzteilliste		38	

©Copyright reserved 1998 Philips Consumer Electronics B.V. Eindhoven, The Netherlands. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise without the prior permision of Philips.

Published by FM 9864 TV Service Department

Printed in The Netherlands

Subject to modification

D 4822 727 21569







Technische daten L7.2E

: 220 - 240 V AC Netzspannung:

: (+/- 10%) : 17" 50 W

Energieverbrauch bei 220V: : (stand by < 7 W)

: 21" 57 W


: (stand by < 7 W)

: +/- 300 Hz

Fangbereich Farbsync: : +/- 600 Hz Fangbereich horizontale sync: Fangbereich verticale sync:

: 45 - 64.5 Hz


Location of panels

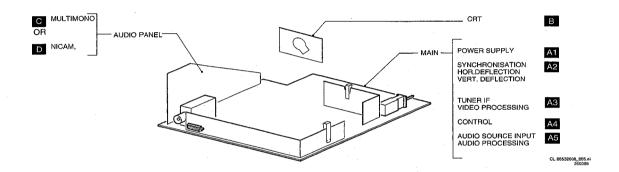


8- CVBS-

status

0-1.3V:INT

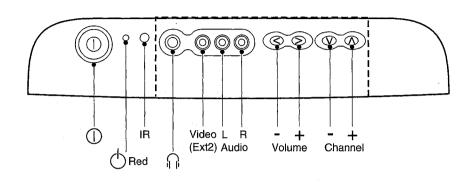


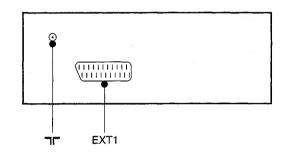


CL86532008_008.ai 170298

2.1	Cinch				4.5-7V:EXT 16:9	
	- Video - Audio - Audio	1Vpp/75Ω L(0.5Vrms ≥10kΩ) R(0.5Vrms ≥10kΩ)	© © ©	9- Green 10- 11- Green	9.5-12V:EXT 4:3 (0.7Vpp/75Ω)	1
2.2	Head phone	e (32-600Ω ≥10mW)	© ¹ /n	12- 13- Red 14- RGB- status 15- Red	(0.7Vpp/75Ω)	Т Т
2.3	Euroconne	ctor		16- RGB- status	(0-0.4V:INT	
				17- CVBS 18- CVBS	1-3V:EXT/75Ω)	→
	1- Audio 2- Audio 3- Audio 4- Audio 5- Blue 6- Audio 7- Blue	R (0.5Vrms $\leq 1k\Omega$) R (0.5Vrms $\geq 10k\Omega$) L (0.5Vrms $\leq 1k\Omega$) L (0.5Vrms $\geq 10k\Omega$)	♦•	19- CVBS 20- CVBS 21- Earth socket	(1Vpp/75Ω) (1Vpp/75Ω)	⊕
	7- Blue	(0.7Vpp/75Ω)				

Zur Wartungsposition der Hauptplatine siehe Abb. 4.1: Die Hauptplatine kann entfernt werden, indem man die 2 Trägersperren (1) löst und den Trägereinschub rückwärts herauszieht.

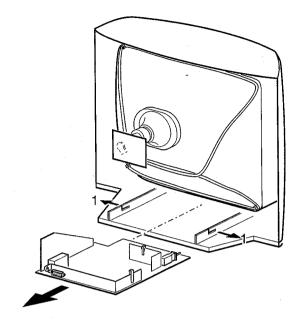

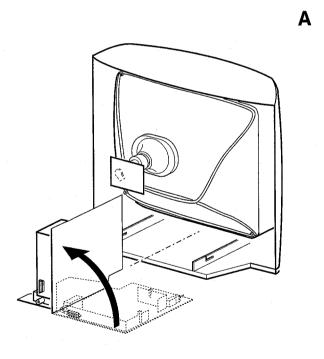

В

CL 86532008_007.ai 160299

Figure 4-1

5.1 Meßpunkte

Die Printplatten haben auf beiden Seiten einen Wartungsaufdruck. In diesem Wartungsaufdruck sind Meßpunkte enthalten. Diese Meßpunkte beziehen sich auf die elektrische Funktion wie nachfolgend beschrieben:

MeßpunktElektrische Funktion

A1,A2, etc.:

Audio

• C1,C2, etc.:

Steuerung

• F1,F2, etc.:

Bildeingangssignal und Bildausgang

L1,L2, etc.:

Zeileneingangssignal und

Zeilenausgang
P1, P2,etc.:

Stromversorgung

S1,S2 etc.:

Synchronisation

V1,V2, etc.:

Video

Die Numerierung für die Diagnose in einer logischen Reihenfolge.

Beispiel: Beginnen Sie bei der Prüfung der Stromversorgung mit Meßpunkt P1, P2 etc.).

5.2 Wartungsmodus

Der Wartungsmodus ist in zwei Bereiche aufgeteilt:

- Service Default Mode (SDM)
- Service Alignment Mode (SAM)

5.2.1 Einschalten und Verlassen des SDM und SAM

1. Einschalten von SDM

- Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einschalten von SDM:
 - Mit Hilfe der Taste "DEFAULT" auf dem DST (Dealer Service Tool)
 - Durch Kurzschließen der Kontaktstifte 0025 und 0024 (Masse) beim Einschalten des Geräts mit Hilfe des Netzschalters. Zu 0025 und 0024 siehe Schaltbild A4 und die Printplattenzeichnung des Haupteinschubs.
- Im SDM-Modus wird ein S (in Grün) und das SDM-Menü (in Rot) angezeigt (siehe Abb. 6.1).

2. Einschalten von SAM

- Es gibt zwei Möglichkeiten zum Einschalten von SAM:
 - Mit Hilfe der Taste "ALIGN" auf dem DST (Dealer Service Tool)
 - Durch Kurzschließen der Kontaktstifte 0028 und 0029 (Masse) beim Einschalten des Geräts mit Hilfe des Netzschalters. Zu 0028 und 0029 siehe Schaltbild A4 und die Printplattenzeichnung der Hauptplatine.
- Im SAM-Modus wird ein S (in Grün) und das SAM-Menü (in Rot) angezeigt (siehe Abb. 6.2).

Anmerkung: Wenn das Gerät im SDM- bzw. SAM-Modus ist, kann der Kurzschluß wieder aufgehoben werden.

5.2.2 Verlassen von SDM bzw. SAM

Drücken Sie zum Verlassen des SDM- bzw. SAM-Modus die Bereitschaftstaste auf der Fernbedienung.

Anmerkung: Nach dem Aus- und Einschalten mit Hilfe des Netzschalters bleibt das Gerät im SDM- bzw. SAM-Modus.

5.3 Grundstellungen

Die Grundstellung nach dem Einschalten in den SDM- bzw. SAM-Modus ist:

System:

- Für europäische Multi-Geräte PAL-BG
- Für französische Multi-Geräte SECAM-L

Kanaleinstellung:

 Bei Geräten mit VST-Tuner: es wird Programm Nummer 1 ausgewählt.

Weitere Einstellungen:

- Die automatische Abschaltung ohne Senderkennung und der Sleep-Timer werden ignoriert.
- Die Kindersicherung wird ausgeschaltet.
- Wenn der Fernseher im Hotel-Modus war, wird dieser Modus ausgeschaltet, solange der Fernseher sich im SDM- bzw. SAM-Modus befindet.
- Helligkeit, Farbstärke, Schärfe, Kontrast und Balance werden auf 50% eingestellt.
- Die Lautstärke wird auf 25% eingestellt.
- Das Fernsehgerät ist normal bedienbar.
- Alle im SDM- und SAM-Menü angezeigten Texte sind in Englisch.

5.4 SDM (Service Default Mode)

5.4.1 SDM-Menü

Abb. 6.1 unten enthält ein Beispiel für ein SDM-Menü.

In Klammern ist eine Kurzerklärung jeder Position eingefügt.

001E	2.17.6	S
(Lebensdauer- Timer)	(Softwareangabe)	(Service Mode Indikation)
AS		ON
(Optionsabkürzung)		(Optionszustand)
ERR		0 0 0 0 0
(Fehler)	and the second	(Fehlerpuffer)
OPT	36C8 B805 2401	
(Option)	(12-stelliger Optionscode)	
. '		

Abb. 6.1

Nachfolgend finden Sie mehr Informationen zu jeder Position.

Lebensdauer-Timer

Die Angaben erfolgen in hexadezimaler Schreibweise. Für jede Stunde, die das Gerät eingeschaltet (nicht: in Bereitschaft) ist, erhöht sich die Zahl um 1. Bei jedem Einschalten des Geräts wird ebenfalls die Zahl um 1 erhöht.

5

Softwarenummer

Diese Zahl verändert sich bei jeder Änderung der Software.

Service Mode Indikation

Das S zeigt an, daß das Gerät im SDM- bzw. SAM-Modus ist.

FEHLER und FEHLER-Speicher 5.4.5

(ERR bezieht sich auf "FEHLERPUFFER"

00000 steht für den Inhalt des sogenannten "FEHLERSPEICHER". Dieser Puffer ist 5-stellig. An jeder Stelle kann ein FEHLER-Code angezeigt werden. Die letzten fünf Fehler werden im EPROM gespeichert und in diesem Speicher angezeigt. Ein Fehler wird dem Speicher hinzugefügt, wenn dieser Fehler von dem letzten Fehler im Puffer abweicht. Der zuletzt entdeckte Fehler wird an der Stelle ganz links angezeigt.

Beispiel: Angenommen, die Anzeige lautet: 3 4 1 3 1. Das bedeutet, daß der zuletzt gefundene Fehler der Fehlercode 3 ist; der als vorletzter gefundene Fehler ist Fehlercode 4 etc.

Anmerkung: Der FEHLERSPEICHER wird gelöscht, wenn das Gerät vom SDM- bzw. SAM-Modus in den Bereitschaftsmodus oder über Code 99 mit dem DST (Dealer Service Tool) umgeschaltet wird.

Es sind folgende Fehlercodes definiert:

Fehler- code	Fehlerbeschreibun g	Mögliches fehlerhaftes Bauelement
0	Kein Fehler	
1	Interner RAM- Fehler bei μX	IC7600
2	Allgemeiner I2C- Fehler	
3	Fehler bei der EEPROM- Konfiguration (Prüfsummenfehler)	Gerät nicht richtig konfiguriert
4	I2C-Fehler Audio- Prozessor	MSP3410 auf NICAM-Platine
5	I2C-Fehler TV- Prozessor	TDA8373/74
6	EEPROM-Fehler	ST24C04

7	I2C-Fehler PLL- Tuner	PLL tuner
8	POR-Bit hoch (43- IC7600)	

5.4.6 Fehlercodeangabe über blinkende Bereitschafts-LED

Die Fehlercodes 2, 5 und 8 werden ebenfalls durch Blinken der Bereitschafts-LED angezeigt. Das ist wichtig, wenn keine OSD-Funktion bzw. kein Bild verfügbar ist..

Die Methode soll zeigen, daß die LED so viele Male blinkt, wie auf dem Fehlercode angezeigt ist.

Beispiel: Fehlercode 5 führt zu fünfmaligem Blinken (0,25 Sekunden ON und 0,25 Sekunden OFF).

Nach dieser Folge bleibt die LED 3 Sekunden lang aus

5.4.7 Optionsabkürzung und Optionszustand

Um eine weitere Optionsabkürzung auszuwählen, verwenden Sie die Menü-Aufwärts/Abwärts-Tasten [MENU UP/DOWN]; um den Zustand zu ändern, gebrauchen Sie die Menü-Links/ Rechts-Tasten [MENU LEFT/RIGHT].

Erläuterung:

Bei den obigen Positionen kann der im EEPROM gespeicherte Optionsstatus geändert werden.

Das ist erforderlich, wenn das EEPROM durch ein neues EEPROM ersetzt wird, denn ein neues EEPROM wird zuerst vom (C mit Standardoptionen und Standardzuständen geladen. Die im Werk gespeicherten Optionen können je nach Type und Strichausführung unterschiedlich sein. Daher müssen die EEPROM mit den richtigen Zuständen geladen werden. Diese Optionen sind mit den Zuständen auf einem Aufkleber auf der Bildröhre angegeben. Ein Beispiel für einen Aufkleber finden Sie in Tabelle 6.1 (diese Tabelle gilt für 21PT1663/00).

Tabelle 6.1

Options-abkürzung	ZustandS
AT	ON
AV	ON
ВА	ON
BL	ON
СО	OFF
GM	ON
НО	ON
МТ	PH
PG	ON
PR	99
SA	ON
SB	IN

SP	ON
SS	ON
SU	ON
SY	EW
TR	ON
UH	OFF
VI	OFF
XT	ON

(Tabelle gilt nur für 21PT1663/00)

Laden eines neuen EEPROM

- Schalten Sie den Fernseher mit dem Netzschalter ein.
- Aktivieren Sie die Stummschaltung des Fernsehers (um großen Lärm zu vermeiden).
- Ändern Sie die Optionszustände entsprechend den Angaben auf dem Aufkleber auf der Bildrohre
- Schalten Sie den Fernseher mit der Fernbedienung in den Bereitschaftsmodus.
- Schalten Sie den Fernseher mit Hilfe der Fernbedienung wieder ein.
- Schalten Sie den Fernseher mit Hilfe des Netzschalters aus.
- Schalten Sie den Fernseher mit Hilfe des Netzschalters wieder ein.

In Tabelle 2 sind alle möglichen Optionsabkürzungen mit der vollständigen Optionsbezeichnung und den möglichen Zuständen bei für Europa bestimmten Geräten aufgelistet. Der Zustand kann "ON", "OFF" sein oder anders angegeben sein.

Tabelle 2 : Optionen

Options-Abk.	Vollständige Bezeichnung der Option	MöglicheZustände
AT	Auto tuning system	ON/OFF
AV	AVL	ON/OFF
BA	Bass	ON/OFF
BL	Balance	ON/OFF
СО	Clock in Menu	ON/OFF
GM	Game mode	ON/OFF
НО	Hotel mode	ON/OFF
MT	Menu type	PH = Philips
		NB = National brand
		MV = Magnavox
PG	Program guide	ON/OFF
PR	Presets	99
		59

		79
SA	Spatial	ON/OFF
SB	Sound Board	IN = ITT NICAM
		IT = ITT 2CS
		MA = MONO ALL
		MM = Multi Mono
SP	Smart picture	ON/OFF
SS	Smart Sound Full	ON/OFF
SU	Surf	ON/OFF
SY	System Cluster	EW = Europe West
		EE = Europe East
		EM = Europe Manual
		SS = Single System
TR	Treble	ON/OFF
UH	UHF only	ON/OFF
VI	Virgin Mode	ON/OFF
ХТ	EXT 2 Available	ON/OFF

5.4.8 OPTIONSCODE

OPT ist die Abkürzung für OPTION; diese Abkürzung bezieht sich auf die folgenden 12-stelligen hexadezimalen Optionscodes (36C8 B805 2401)

Der Optionscode kann nicht ausgewählt werden. Er macht nur eine schnelle Angabe in hexadezimaler Form über die Optionseinstellungen des betreffenden Geräts.

5.5 SAM (Service Alignment Mode)

Über den SAM-Modus können Servicesoftwareeinstellungen ausgeführt werden.

Bei Einschalten von SAM wird ein Hauptmenü angezeigt. Über dieses Hauptmenü können Untermenüs ausgewählt werden.

5.5.1 SAM-Hauptmenü (siehe Abb. 6.2)

Das Hauptmenü enthält die Einträge der grundlegenden Softwareeinstellungen.

Die Einträge können mit den Pfeiltasten (+)/ (-) auf der Fernsteuerung ausgewählt werden. Die Eingabe in die Untermenüs erfolgt mit Hilfe der Pfeiltasten VOL (+)/VOL (-).

SAM MAIN MENU

	S
AKB	ON
TUN.FOA	ON

TUN.FOB	ON
EXT.FOA	ON
EXT.FOB	OFF
TUNER	>
WHITE TONE	>
GEOMETRY	>

Abb. 6.2

Unter jedem Eintrag erfolgt eine Erklärung.

5.5.2 AKB (Auto Kine Biasing)

Mit der Option AKB kann die "Schwarzwertstabilisierung" einoder ausgeschaltet werden.

ON =eingeschaltet, OFF = ausgeschaltet.

5.5.3 TUNER-Zeitkonstante

Mit den Funktionen TUN.FAO und TUN.FOB wird die Zeitkonstante für interne Signale eingestellt. Die Geschwindigkeit kann auf Normal, Langsam oder Schnell eingestellt werden.

Tabelle 3: Optionen für Tuner-Geschwindigkeitseinstellungen

TUN.FOA	TUN.FOB	Zeitkonstante
OFF	OFF	Normal
OFF	ON	Langsam
ON	X	Schnell

5.5.4 EXTERNAL A/V-Zeitkonstante

With the items EXT.FAO and EXT.FOB the speed (time constant) for external signals is set. The speed can be set normal, slow and fast.

Table 4: Options for External AV Speed settings

EXT.FOA	EXT.FOB	Zeitkonstante
OFF	OFF	Normal
OFF	ON	Langsam
ON	X	Schnell

5.5.5 Tuner

Es folgt ein Beispiel für das Untermenü Tuner.

Tuner	S	
AGC	23	

F-PLL	3
IF PLL L'	0
AFW	240 KHz
AFA	0
AFB	1

AVR-Funktion:

Zur Einstellung der AVR-Funktion siehe Kapitel 8, Abschnitt 8.1.4 Einstellung von RF AVR.

IF-PLL, IF-PLL L ACCENT, AFW, AFA und AFB,

Wenn der Hauptsignalprozessor IC TDA8373/74 ausgewechselt wird, müssen IF-PLL und IF-PLL L ACCENT neu abgeglichen werden.

Zu den Einstellungen von IF-PLL, IF-PLL L ACCENT und AFW siehe Kapitel 8, Abschnitt 8.1.5 Bilddemodulatoreinstellungen.

Anmerkung: AFA und AFB sind Einstellanzeigen und daher nicht auswählbar.

5.5.6 Weißton

Unten ist ein Beispiel für das Untermenü Weißton; dort sind auch die abgeleiteten Untermenüs "WARM", "KÜHL" und "NORMAL" angegeben. Mit Hilfe dieser Menüs können die Farbtemperaturen WARM, KÜHL und NORMAL geändert werden.

HAUPTMENÜ WEISSTON

	S	
WARM	<	
COOL	<	
NORMAL	<	

UNTERMENÜ WARME TEMPERATUR

·	 	
WARM	S	
RED	39	
GREEN	39	
BLUE	25	

UNTERMENÜ KÜHLE TEMPERATUR

COOL	S	
RED	39	*
GREEN	39	
BLUE	25	

UNTERMENÜ NORMALE TEMPERATUR

NORMAL	S	
RED	39	
GREEN	39	
BLUE	25	

Anmerkung:

5

Nur einer der 3 Einträge (ROT, GRÜN oder BLAU) wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Einträge können durch Rollen mit den Aufwärts-/Abwärtspfeilen verändert werden.

Die Einträge ROT, GRÜN bzw. BLAU können geändert werden, indem man zuerst die Links-/Rechts-Bedientasten drückt, um die gewünschte Einstellung zu markieren. Wenn die gewünschte Einstellung markiert ist, kann der Benutzer die Einstellung mit Hilfe der Aufwärts-/Abwärts-Bedientasten hinauf- oder herabsetzen. Alle geänderten Daten werden im EEPROM gespeichert, nachdem der Benutzer mit Hilfe der OK-Taste zum SAM-Hauptmenü zurückgekehrt ist.

Der anfängliche Standardwert für alle Einstellungen ist 37.

Werksmäßig wurden folgende Farbtemperaturen eingestellt:

WARM; R = 45, G = 32, B = 26

NORMAL; R = 37, G = X, B = Y

COOL; R = 37, G = 32, B = 31

Anmerkung: In der Position NORMAL werden die Werte X (G) und Y (B) auf die Farbtemperatur 8500K eingestellt..

5.5.7 GEOMETRIE

Das Menü Geometrie enthält folgende Informationen:

	S	
HSH	25	•
VSL	32	
VAM	23	
sc	13	
VSH	27	

Beim Zugriff auf das Bildgeometrie-Menü wird der erste Eintrag markiert

Der Wert kann durch Drücken der Links- oder Rechts-Bedientaste erhöht oder vermindert werden.

Mit den Aufwärts-/Abwärts-Bedientasten kann man durch die restlichen Parameter rollen.

Alle geänderten Daten werden im EEPROM gespeichert, nachdem der Benutzer mit Hilfe der OK-Taste zum Wartungshauptmenü zurückgekehrt ist.

Erklärung der Abkürzungen:

- HSH Horizontale Verschiebung
- VSL -Vertikale Neigung
- VAM Vertikale Amplitude
- SC S-Korrektur
- VSH Vertikale Verschiebung

5.6 Verwendung des Dealer Service Tool (DST)

Mit SDM können die unten angegebenen zusätzlichen Wartungsfunktionen ausgeführt werden.

- Direkteinschaltung von SDM über die Taste "DEFAULT" auf dem DST.
- Direkteinschaltung von SAM über die Taste "ALIGN" auf dem DST.
- Ist kein (OSD-) Bild vorhanden, kann der Fehlerpuffer mittels des Verfahrens "BLINKENDE LED" (siehe auch Abschnitt 6.7) durch Drücken der Taste "DIAGNOSE" auf dem DST abgelesen werden.

Anmerkungen:

- Einschalten von SDM und SAM über das DST ist in allen Zuständen, außer beim Bereitschaftsmodus, möglich.
- Alle Software wird bis zum Verlassen des DST-Modus außer Betrieb gesetzt.
- Der Zustand des DST-Modus wird verlassen, wenn der Befehl für den Bereitschaftsmodus empfangen wird.

5.7 Hotel-Modus

Einschalten des Hotel-Modus : :

- Wählen Sie Kanal 38 aus
- Drücken Sie die Menütaste auf der Jokalen Tastatur (Vol. + & Vol.) und die OSD-Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig drei Sekunden lang.
- Auf dem Bildschirm erscheint "HOTEL MODE SUB MENU "ON". Über dieses Menü können die gewünschten unterdrückten Kanäle ausgewählt werden.
 Verlassen des Hotel-Modus:

Verlassen des Hotel-Modus::

- Gleich wie das Einschalten des Hotel-Modus.
- Auf dem Bildschirm erscheint "HOTEL MODE SUB MENU "OFF".

Anmerkungen:

- Im HOTEL-Modus besteht kein Zugriff auf das Menü Installation.
- Beim Zugriff auf den Hotel-Modus ist die maximale Lautstärke der aktuelle Wert.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird es immer auf einen auswählbaren Kanal umschalten.


HOTEL MODE SUB MENU "ON"


38	HOTEL ON	
EXIT	· >	
HOTEL CHANNEL	38	

HOTEL MODE SUB MENU " OFF "

38 HOTEL OFF


Anmerkung: Der Hotel-Modus kann nur eingeschaltet werden, wenn der Optionszustand des Hotel-Modus HO=ON ist ; siehe Tabelle 2

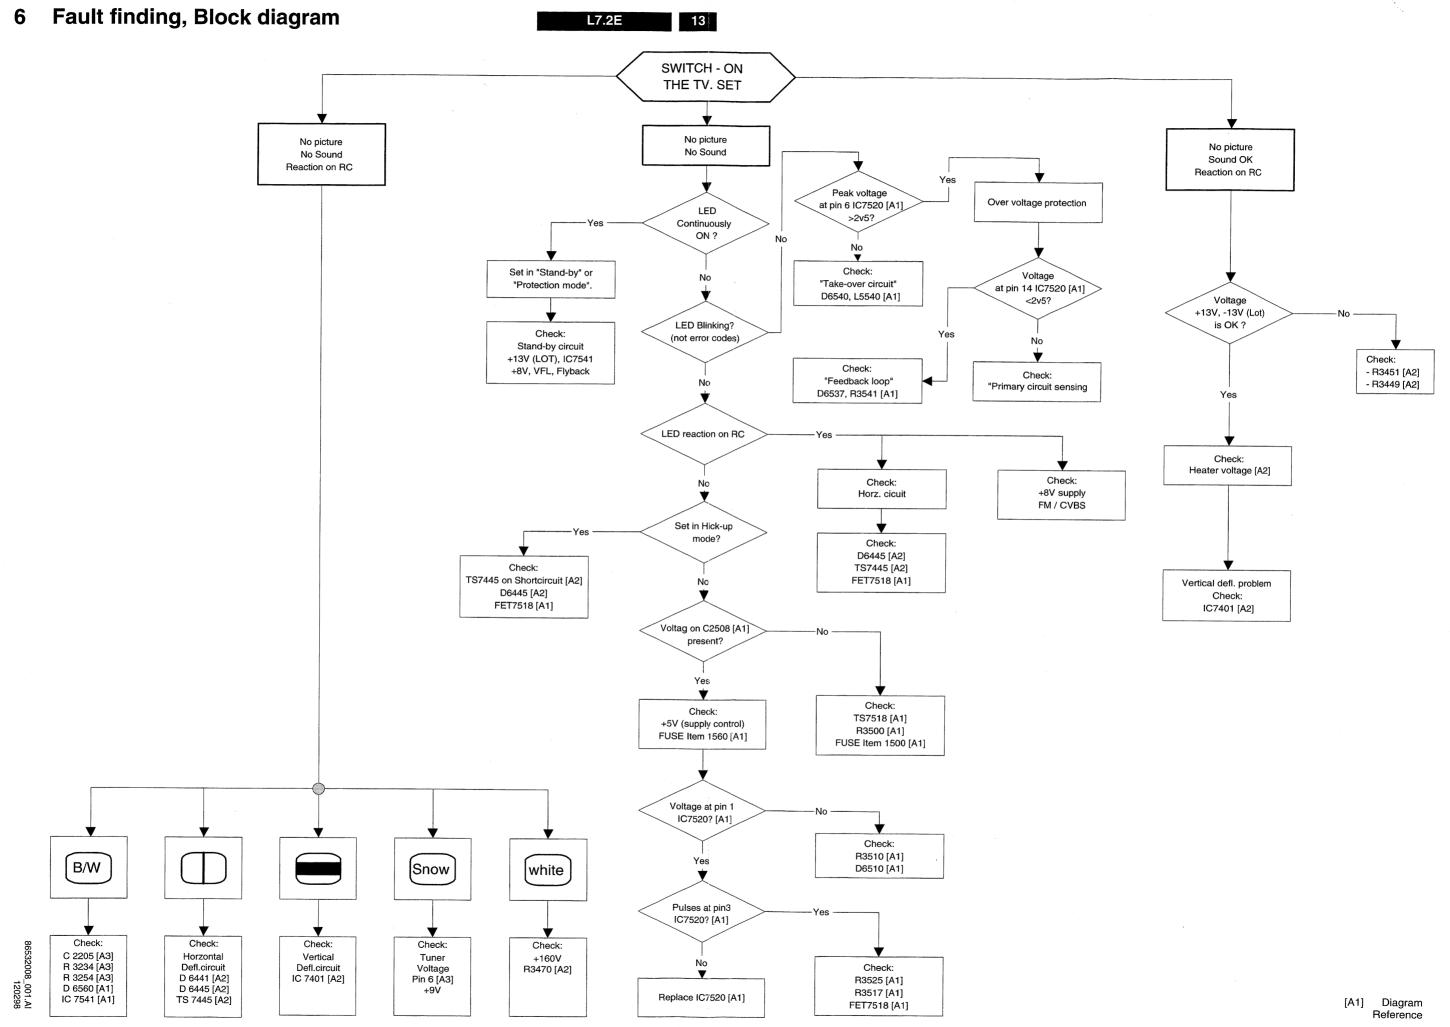


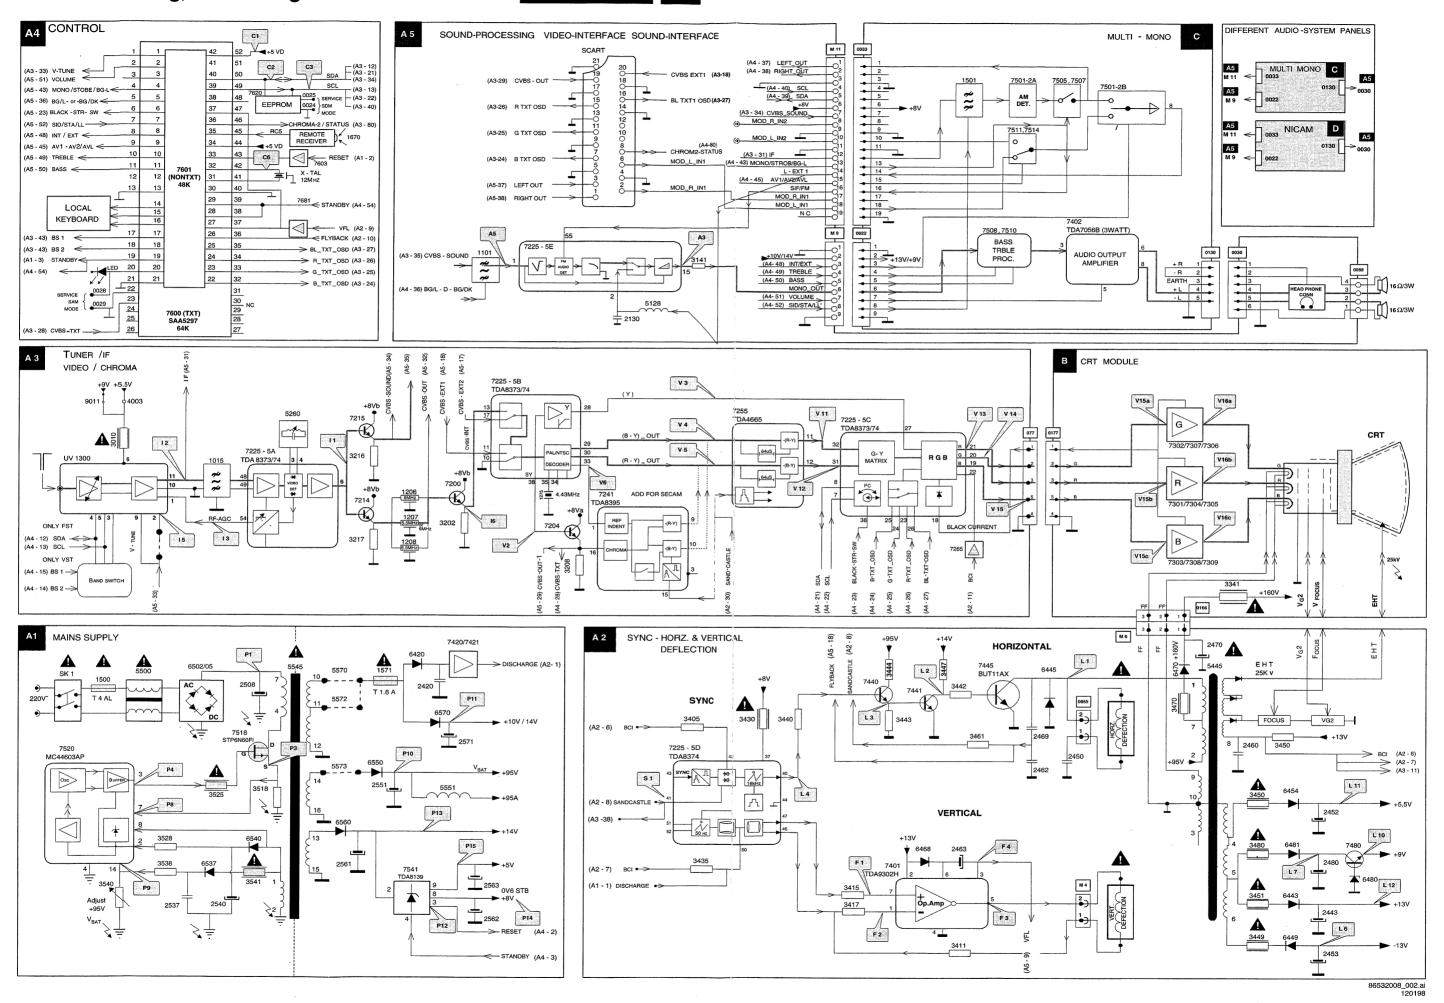

INPUTS

(from 3-7401 vertical output,

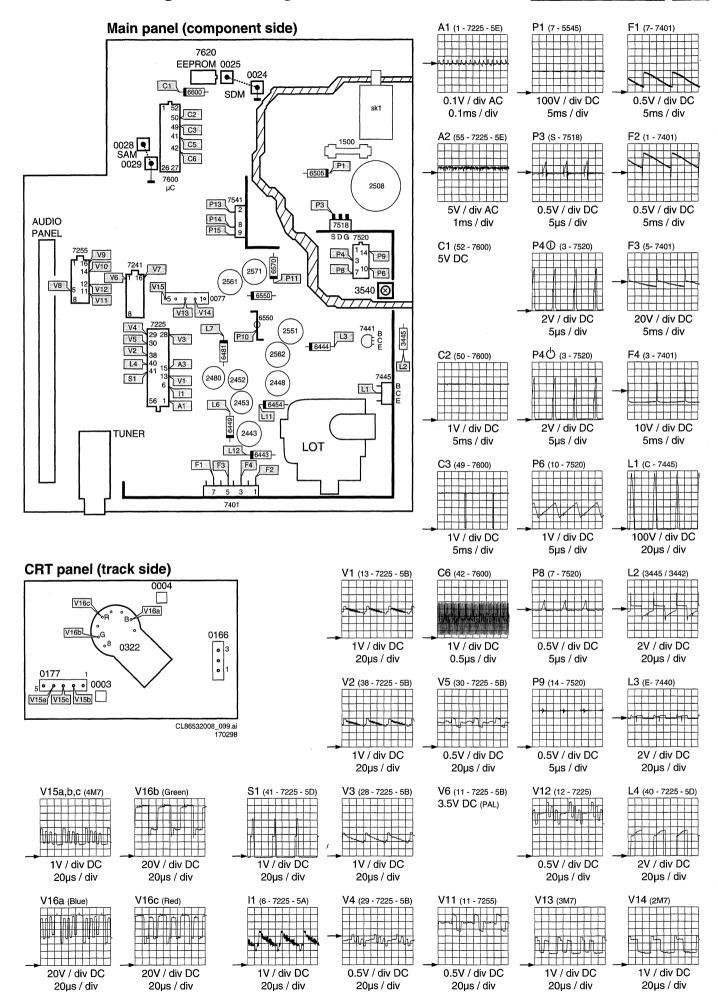

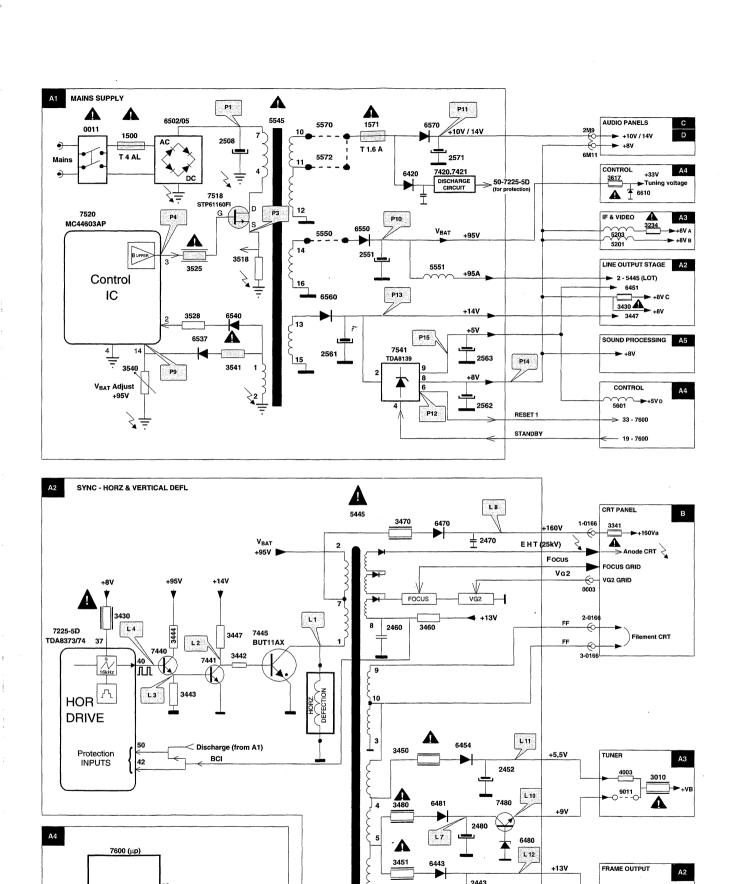


2 - 7401

86532008_003.AI

-13V

2453

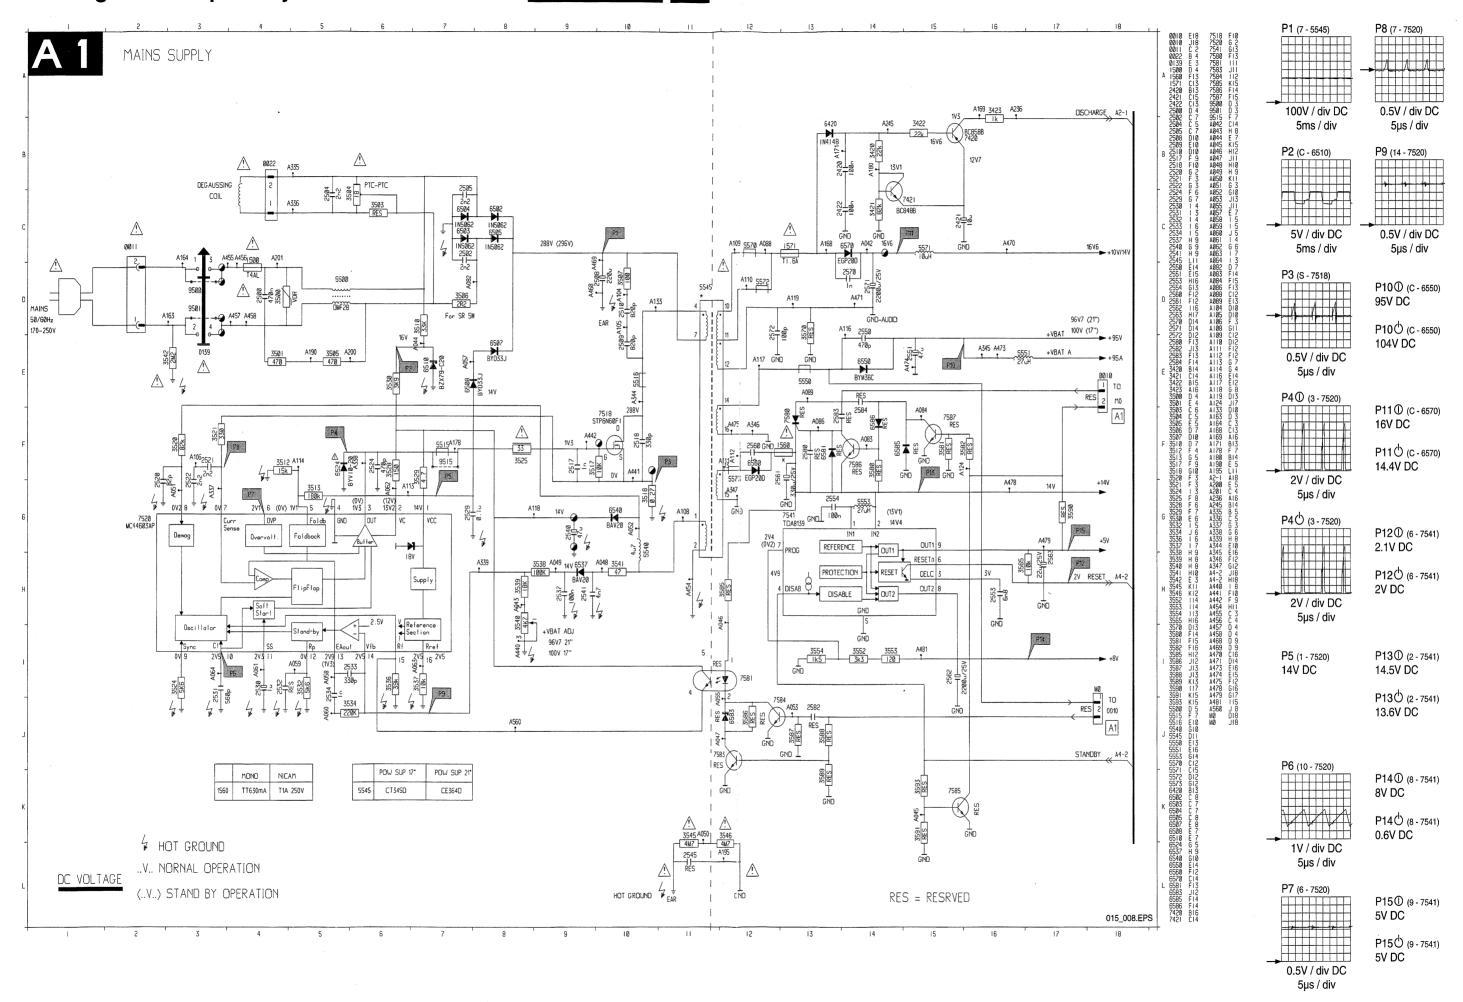

0003 E2 2222 E3 * 2607 D2 * 3216 C4 * 3505 B1 * 4003 E3 * 6455 A5 * 9103 E4 * 9615 C2 * 9010 C4 * 2608 D2 * 3217 C4 * 3506 B2 * 4004 D4 * 6456 A5 * 9104 E4 * 9616 C3 * 9101 C2 * 2226 D3 * 2610 D1 * 3218 C4 * 3507 B2 * 4007 D5 * 6461 B4 * 9107 D4 * 9620 C1 * 0011 A2 * 2240 D3 * 2611 D1 * 3220 C4 * 3510 B2 * 4007 D5 * 6461 B4 * 9107 D4 * 9620 C1 * 0011 A2 * 2240 D3 * 2611 D1 * 3220 C4 * 3510 B2 * 4007 D5 * 6461 B4 * 9108 E5 * 9628 D3 * 0015 D3 * 2241 D3 * 2613 D1 * 3221 C4 * 3512 A3 * 4011 E5 * 6468 C5 * 9109 E4 * 9637 C1 * 0020 B1 * 2242 D3 * 2615 E4 * 3223 D3 * 3513 A3 * 4013 E5 * 6470 B5 * 9110 E3 * 9643 D2 * 0022 B1 * 2249 D3 * 2622 C1 * 3225 D3 * 3516 A3 * 4026 E4 * 6481 C4 * 9111 E2 * 9644 D3 * 0024 C1 * 2249 D3 * 2622 C1 * 3225 D3 * 3516 A3 * 4052 D4 * 6502 B2 * 9113 C4 * 9649 C2 * 4002 D1 * 2252 E3 * 2630 D1 * 3229 D4 * 3521 A3 * 4100 B1 * 6503 B2 * 9115 E4 * 9650 C3 * 4002 D2 * 2254 E3 * 2630 D1 * 3229 D4 * 3521 A3 * 4100 B1 * 6503 B2 * 9118 C3 * 9650 C3 * 4002 D2 * 2260 D3 * 2644 D2 * 3248 E3 * 3525 A3 * 4107 B1 * 6507 B3 * 9112 E4 * 9660 C2 * 0026 D1 * 2261 C3 * 2650 D1 * 3249 D3 * 3529 A3 * 4107 B1 * 6507 B3 * 9122 E4 * 9660 C2 * 0026 D3 * 2275 D4 * 2650 D1 * 3250 D3 * 3529 A3 * 4113 C5 * 6508 A3 * 9123 E4 * 9660 C2 * 0026 D3 * 2275 D4 * 2650 D2 * 3252 E3 * 3530 A3 * 4118 C4 * 6510 A2 * 9124 E4 * 9667 D2 * 0066 B5 * 2275 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3532 A3 * 4121 D5 * 6524 A3 * 9125 E4 * 9677 C2 * 0077 D3 * 2277 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3534 A3 * 4177 E1 * 6507 A3 * 9126 E4 * 9677 C2 * 0077 D3 * 2277 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3534 A3 * 4177 E1 * 6507 A3 * 9126 E4 * 9677 C2 * 0077 D3 * 2277 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3534 A3 * 4177 E1 * 6507 A3 * 9126 E4 * 9677 D2 * 2077 D3 * 2277 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3534 A3 * 4177 E1 * 6507 A3 * 9126 E4 * 9667 D2 * 0077 D3 * 2277 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3534 A3 * 4177 E1 * 6507 A3 * 9126 E4 * 9667 D2 * 0077 D3 * 2277 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3534 A3 * 4177 E1 * 6507 A3 * 9126 E4 * 9667 D2 * 0077 D3 * 2277 D4 * 2661 D2 * 3252 E3 * 3534 A3 * 4177 E1 * 6507 A3 * 9126 E4 0044 C5 2272 D4* 2652 D1* 3250 D3* 3529A3 4113 C5* 6508A3 9123 E4 9663 D2
0055 A4 2273 D3* 2655 C1 3251 D3 3530A3 4116 C4* 6510A2 9124 E4 9667 D2
0066 B5 2275 D4* 2660 D2* 3252 E3* 3532 A3* 4121 D5* 6524A3 9125 E4 9667 D2
0076 D3 2277 D4* 2660 D2* 3252 E3* 3532 A3* 4177 E2* 6537 A3 9125 E4 9667 D2
0088 B1 2283 C3* 2666 D2* 3254 E3* 3536 A3* 4178 E5* 6540A3 9125 E4 9690 D2
0088 B1 2283 C3* 2666 D2* 3254 E3* 3536 A3* 4178 E5* 6540A3 9131 D5 9691 C3
0139 A1 2284 C3* 2666 D2* 3265 C3* 3537 A3* 4180 C5* 6550 C3 9132 B1 9692 C3
0166 E1 2285 C3* 2666 D2* 3265 C3* 3538 A3* 4201 E3* 6570 B3 9134 E3* 9900 B5
0231 C5* 2321 E2* 2670 C1* 3267 C4* 3539 A3* 4201 E3* 6570 B3 9134 E3* 9900 B5
0231 C5* 2321 E2* 2674 C2* 3280 D3* 3541 A3* 4211 D4* 6588 C2* 9138 E3* 9901 B5
0232 B1* 2332 E2* 2674 C2* 3280 D3* 3541 A3* 4211 D4* 6588 C2* 9138 E5* 9902 D5*
0232 B1* 2332 E1* 2680 C2* 3311 E2* 3542 A2* 4212 D4* 6588 C2* 9138 E5* 9903 C5*
0321 E1* 2342 E1* 2668 C2* 3313 E2* 3545 B2* 4213 D4* 6586 C2* 9139 D2* 9904 D5*
0322 E1* 2342 D1* 2668 C2* 3315 E2* 3545 B3* 4216 C4* 6610 D1* 9141 D3* 9905 D5*
1000 E5* 2373 E1* 2684 C2* 3315 E2* 3555 C3* 4216 C4* 6610 D1* 9145 D5* 9906 D5*
1015 D4* 2401 C5* 2685 C2* 3315 E2* 3555 C3* 4216 C4* 6661 D2* 9148 D5* 9906 D5*
1060 C1* 2403 D4* 2690 C2* 3316 D2* 3554 C3* 4219 D2* 6661 D2* 9148 D5* 906 D5*
1061 D1* 2406 D4* 2691 C2* 3315 E2* 3555 C3* 4216 C4* 6661 D2* 9148 D5* 906 D5*
1062 D1* 2409 D4* 2692 C2* 3316 E2* 3555 C3* 4216 C4* 6669 D2* 9203 C4*
M9 E3*
1063 D1* 2410 D4* 2693 C2* 3321 E2* 3580 C2* 4251 E3* 6691 C3* 9206 C3*
1008 D1* 2410 D4* 2693 C2* 3322 E2* 3580 C2* 4251 E3* 6691 C3* 9206 C3*
1008 D1* 2420 D4* 2694 C2* 3325 E2* 3580 C2* 4251 E3* 6691 C3* 9206 C3*
1008 D1* 2420 D4* 2694 C2* 3325 E2* 3580 E4* 4600 C1* 7001 E3* 9209 C3*
1100 B1* 2420 D4* 3000 E4* 3325 E2* 3586 B4* 4600 C1* 7001 E3* 9209 C3*
1100 B1* 2420 D4* 3000 E4* 3325 E2* 3586 B4* 4600 C1* 7002 E3* 9200 C3*
1100 B1* 2420 D4* 3000 E4* 3325 E2* 3586 B4* 4600 C1* 7002 E3* 9210 D3* 1103 B1* 2422 B2 3001 E4 3326 E2 3586 B4* 4601 C2* 7002 E3* 9210 E4 1104 D4 2430 D4 3002 E4 3327 E2 3587 B3* 4603 C2* 7003 E3* 9211 D3 1105 C1* 2434 D4* 3004 E4* 3331 E1* 3588 B4* 4605 C2* 7100 C3* 9212 D3 1106 B1* 2436 D4* 3005 E3* 3333 E1* 3589 B3* 4609 C2* 7101 C3* 9220 D3 1107 B1* 2437 D4* 3006 E3* 3333 E1* 3589 B3* 4609 C2* 7101 C3* 9220 D3 1107 B1* 2437 D4* 3006 E3* 3333 E1* 3589 C2* 4613 D2* 7115 D5* 9221 C3 1109 C5* 2440 C3* 3007 E3* 3334 E1* 3591 C2* 4621 D2* 7118 E5* 9225 C3* 1109 C5* 2444 C4* 3008 E3* 3335 E1* 3590 C2* 4621 D2* 7118 E5* 9225 C3* 1109 C5* 2443 C4* 3008 E3* 3335 E1* 3593 C2* 4647 C2* 7200 C4* 9225 D2* 1110 D5* 2443 C4* 3008 E3* 3335 E1* 3593 C2* 4647 C2* 7200 C4* 9225 D2* 1110 D5* 2443 C4* 3013 E3* 3337 D1* 3602 D2* 4682 C2* 7214 C4* 9235 D3* 1122 D5* 2445 A4* 3013 E3* 3341 E1* 3603 D1* 4684 C2* 7215 C4* 9235 D3* 1122 D5* 2445 A4* 3015 E3* 3347 E1* 3603 D1* 4684 C2* 7215 C4* 9235 D3* 1122 D1* 2448 D4* 3015 E3* 3347 E1* 3606 C2* 4695 C2* 7225 D4* 9237 C3* 1121 B1* 2450 A5* 3016 D5* 3347 E2* 3605 C2* 4695 C2* 7225 D4* 9237 C3* 1122 B1* 2451 A4* 3020 E5* 3371 E1* 3606 C2* 4695 C2* 7225 D4* 9238 D3* 1122 B1* 2452 C4* 3022 E5* 3372 E1* 3607 C2* 5010 E4* 7255 E3* 9246 C4* 123 B1* 2452 C4* 3022 E5* 3372 E1* 3607 C2* 5010 E4* 7255 E3* 9245 D3* 1207 C4* 2456 A5* 3100 B1* 3400 E4* 3610 D1* 5201 C3* 7301 E2* 9247 C3* 1207 C4* 2462 A4* 3106 C3* 3403 D4* 3614 D1* 5200 C3* 7304 E2* 9248 D3* 1275 D4* 2462 A4* 3106 C3* 3403 D4* 3614 D1* 5206 C3* 3704 E2* 9246 C3* 1277 D4* 2463 C5* 3107 C3* 3404 C5* 3615 E4* 5260 D4* 7305 E2* 9246 D3* 1277 D4* 2463 C5* 3115 C1* 3407 C5* 3618 C3* 5441 A5* 7309 E1* 9317 D1* 1681 C2* 2464 B5* 3106 C4* 3405 E4* 3616 D1* 5700 E1* 9307 E2* 9247 C3* 1571 B3* 2466 C5* 3115 C1* 3407 C5* 3618 C3* 5441 A5* 7309 E1* 9317 D1* 1681 C2* 2468 C5* 3115 C1* 3407 C5* 3618 C3* 5441 A5* 7309 E1* 9317 D1* 1681 C2* 2468 C5* 3115 C1* 3407 C5* 3618 C3* 5441 A5* 7309 E1* 9317 D1* 1681 C2* 2468 C5* 3115 C1* 3407 C5* 3618 C3* 5441 A5* 7309 E1* 9317 D1* 1681 C2* 2468 C5* 3122 C5* 3410 D4* 3622 C1* 2043 E4 2485 B5 3128 D5 3418 B5 3630 D1 5515 A3 377 E1 2104 E5 2487 C5 3129 C3 3420 C4 3632 D2 5516 B3 7520 A3 9403 B4 2105 D5 2500 A1 3130 C3 3421 D4 3633 D2 5540 A3 7541 C3 9405 C3 2108 D4 2502 B2 3141 D3 3422 D4 3633 D2 5540 B3 7581 A4 9405 C3 2110 D5 2504 B2 3144 D4 3423 D4 3636 E3 5550 B3 7583 B3 9406 B5 2115 B1 2505 B2 3160 D5 3430 E4 3637 E2 5551 C4 7584 B4 9408 C5 2116 B1 2508 A2 3161 C5 3431 A5 3640 E2 5553 C3 7585 C2 9410 C4 2117 C4 2509 B3 3162 D5 3432 A5 3641 E2 5570 B3 7586 C2 9410 C4 2117 C4 2509 B3 3162 D5 3432 A5 3641 E2 5570 B3 7586 C2 9410 C4 2112 D5 2510 B3 3168 D5 3432 A3 3640 E2 5571 E3 7586 C2 9413 C5 2120 D5 2510 B3 3168 D5 3432 A3 3640 E2 5571 E3 7586 C2 9413 C5 2120 D5 2510 B3 3166 D5 3436 D4 3654 D2 5571 E3 7600 C2 9416 C4 2124 C1 2518 B2 3165 D5 3435 D4 3654 D2 5571 E3 7600 C2 9416 C4 2124 C1 2518 B3 167 D5 3437 C4 3656 C1 5600 D1 7600 C2 9417 C2 2126 C1 2520 A3 3166 D5 3430 C4 3656 C1 5600 D1 7608 C1 9417 C2 2144 D4 2524 A3 3168 D5 3440 C3 3657 D2 5602 C2 7610 D1 9423 C4 2144 D4 2524 A3 3168 D5 3440 C3 3657 D2 5602 C2 7610 D1 9423 C4 2144 D5 2524 A3 3168 D5 3440 C3 3660 D2 5600 C2 7620 C1 9424 C4 2145 D5 2529 A3 3170 E5 3442 A4 3661 D2 5600 C2 7664 D3 9425 C4 2161 D5 2530 A3 3178 E5 3442 A4 3661 D2 5600 C1 7655 C1 9426 D3 2133 C1 2531 A3 3179 E5 3442 A4 3661 D2 5600 C1 7655 C1 9426 D3 2133 C1 2531 A3 3179 E5 3442 A4 3661 D2 5600 C1 7655 C1 9426 D3 2133 C1 2531 A3 3179 E5 3442 A4 3661 D2 5600 C1 7655 C1 9426 D3 2133 C1 2531 A3 3179 E5 3442 A4 3661 D2 5600 C1 7655 C1 9426 D3 2133 C1 2531 A3 3179 E5 3442 A4 3661 D2 5600 C1 7655 C1 9426 D3 2133 C1 2531 A3 3179 E5 3442 A4 3663 C1 6001 E3 7681 C2 9443 D5 2145 D5 2529A3 3176 E5 34428 4 3661 D2 5605 C2 7644 D3 9425 C4 2161 D5 2530A3 3178 E5 34428 B4 3665 D2 5605 C2 7655 C1 9426 D3 2163 C1 2531 A3 3179 E5 3443 B4 3665 D2 5600 C1 7655 C1 9426 D3 2164 C1 2532 A3 3180 E5 3445 A4 3664 D3 6002 E3 7682 C2 9443 D5 2164 C1 2532 A3 3180 E5 3445 A4 3664 D3 6002 E3 7682 C2 9443 B4 2167 D5 2534 A3 3180 E5 3446 A4 3665 D2 6003 E4 7683 C2 9450 A4 2167 D5 2534 A3 3186 C1 3447 B4 3666 D2 6016 D5 7684 C2 9454 A5 2168 C5 2537 A3 3186 C1 3448 B4 3667 C1 6100 C4 9001 E4 9461 B4 2169 C5 2540 A3 3187 C1 3449 B5 3670 C2 6101 C4 9003 E5 9462 B4 2170 E5 2541 B3 3198 B1 3451 B4 3671 C1 6109 D5 9006 E4 9469 C5 2171 E5 2545 B3 3191 B1 3451 B4 3674 C2 6110 D5 9007 D4 9500 A2 2180 C5 2550 B4 3192 B1 3456 A5 3675 C2 6111 C3 9008 D2 9501 A1 2198 B1 2553 C2 3194 E5 3458 A5 3681 C2 6265 C4 9010 E3 9516 A3 2200 D5 2554 C2 3195 D5 3459 A4 3684 C2 6311 E2 9011 E3 9518 C3 2201 D4 2560 B3 3201 D4 3460 B5 3685 C2 6321 D2 9013 E4 919 C3 2202 D4 2561 C3 3202 D4 3460 B5 3685 C2 6341 D2 9016 D5 9500 C3 2205 E3 2563 C2 3204 D5 3462 B4 3680 C2 6341 E2 9010 D5 9500 C3 2205 E3 2563 C2 3204 D5 3462 B4 3680 C2 6341 E2 9010 D5 9500 C3 2205 E3 2563 C2 3204 D5 3462 B4 3680 C2 6341 E2 9010 D5 9500 C3 2205 E3 2563 C2 3204 D5 3462 B4 3680 C2 6341 E2 9010 D3 9602 C1 2211 D4 257 C3 3206 C4 3480 C4 3693 C2 6341 E2 9020 D3 9602 C1 2211 D4 257 C3 3206 C4 3480 C4 3693 C2 6420 C3 9021 D3 9603 B1 2212 D4 257 C3 3206 C4 3480 C4 3693 C2 6440 A4 9023 C3 9604 D3 2213 D4 2560 C2 3208 D3 3490 D4 3660 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3660 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3660 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3660 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3660 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3665 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3665 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3665 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 2213 D4 2580 C2 3208 D3 3490 D4 3665 C2 6441 A4 9024 E4 9605 D2 241

2213 D4* 2580 C2* 3208 D3* 3490 D4* 3695 C2* 6441 AA 9024 E4 9605 D2 2214 C1* 2582 B4* 3209 D4* 3491 D4* 3695 C2* 6444 BA 9024 E4 9607 C2 2215 D4* 2583 C2* 3210 C4* 3500 A2 3698 C2* 6444 BA 900 C4 9607 C2 2217 C4* 2584 C2* 3211 C4* 3501 A1 3699 D2* 6445 AA 9100 C4 9611 D2 2218 D4* 2601 C1* 3214 C4* 3503 B2 4000 E5* 6449 C4 9101 C4* 9613 D1 2221 E3* 2602 C1* 3215 C4* 3504 B2 4002 E4* 6454 B4 9102 E3* 9614 D2

015_006.EPS 170398

 0003E2
 2222E3* 2607 D2* 3216 C4* 3505 B1
 4003 E3* 6455 A5
 9103 E4
 9615 C2

 0004 D1
 2224 D4
 2608 D2* 3217 C4* 3506 B2
 4004 D4* 6456 A5
 9104 E4
 9616 C3

 0010 C2
 2226 D3
 2610 D1
 3218 C4* 3507 B2
 4007 D5* 6461 B4
 9107 D4
 9620 C1
 2240 D3 * 2611 D1 3220 C4 3510 B2 4008 D4 * 6464 B4 9108 E5 0015 D3 2241 D3 * 2613 D1 * 3221 C4 3512 A3 * 4011 E5 * 6468 C5 9109 E4 0020 B1 2242 D3 * 2615 E4 3223 D3 3513 A3 * 4013 E5 * 6470 B5 9110 E3 0022 B1 2248 E3 * 2621 C1 * 3224 D3 * 3517 A3 * 4014 E5 * 6480 C4 9111 E2 9644 D3
 0022B1
 224BB3* 2621C1* 3224D3* 3517A3* 4014E5* 6480C4
 9111E2
 9644 D3

 0024C1
 2249D3* 2622C1* 3225D3* 3518A3
 4026E4* 6481C4
 9112D5
 9647 D2

 0025C1
 2251E3* 2623C1* 3227 D4* 3520A3* 4052D4* 6502B2
 9113C4
 9649 C2

 0026D1
 2252E3* 2630 D1
 3229 D4* 3521A3
 4100B1* 6503B2
 9115 E4
 9650 C3

 0028D2
 2254E3* 2639 D2* 3234 D3
 3524A3* 4101E3* 6504 B2
 9116 E3
 9651 C3

 003B1
 2261C3* 2650 D1* 3249 D3* 3528A3
 4102B1* 6507B3
 9122E4
 9660 C2

 0044 C5
 2272D4* 2652 D1* 3250 D3* 3529A3
 4107B1* 6507B3
 9122E4
 9660 C2


 0055A4
 2273 D3* 2655 C1
 3251 D3
 3530A3
 4116 C4* 6510A2
 9124 E4
 9667 D2


 006B5
 2275 D4* 2660 D2* 3252 E5* 3532A3* 412 D5* 6524A3
 9125 E4
 9677 C2
 9677 C2
 0055 A4 2273 D3 * 2855 C1 3251 D3 \$350 A3 4116 C4 * 6510 A2 9124 E4 9667 D2 0066 B5 2275 D4 * 2660 D2 * 3252 E3 * 3532 A3 * 4121 D5 * 6524 A3 9125 E4 9677 C2 0070 D3 2277 D4 * 2661 D2 * 2253 E5 * 3532 A3 * 4121 D5 * 6524 A3 9125 E4 9677 C2 0070 D3 2277 D4 * 2661 D2 * 2253 E5 * 3532 A3 * 4121 D5 * 6524 A3 9125 E4 9670 C2 0088 B1 2283 C3 * 2663 D3 * 3254 E3 * 3536 A3 * 4177 E2 * 6537 A3 9126 D4 9690 D2 0088 B1 2283 C3 * 2663 D3 * 3254 E3 * 3536 A3 * 4178 E5 * 6540 A3 9131 D5 9691 C3 0139 A1 2284 C3 * 2666 D2 * 3266 C3 * 3538 A3 * 4200 E3 * 6550 C3 9132 E1 9692 C3 0166 E1 2285 C3 * 2666 D2 * 3266 C3 * 3538 A3 * 4200 E3 * 6570 B3 9134 E3 9900 B5 0231 C5 * 2321 E2 * 2674 C1 * 3267 C4 * 3539 A3 * 4200 E3 * 6570 B3 9134 E3 9900 B5 0231 C5 * 2321 E2 * 2674 C2 * 3280 D3 * 3541 A3 * 4211 D4 * 6583 E4 9137 E5 9902 D5 0332 B1 2333 E1 * 2680 C2 * 3311 E2 * 3542 A2 * 4210 4 * 6586 C2 9138 E5 9903 C5 0321 E1 2341 E1 2683 C2 * 3314 E2 * 3546 B3 * 4216 C4 * 6600 C1 9141 D3 * 9905 D5 000 E5 2373 E1 2684 C2 * 3314 D2 * 3552 C3 * 4216 C4 * 6600 C1 9141 D3 * 9905 D5 1050 E5 2373 E1 2684 C2 * 3314 D2 * 3552 C3 * 4216 C4 * 6610 D1 9145 D5 9906 D5 1050 E5 2373 E1 2686 C2 * 3316 E2 * 3554 C3 * 4216 D2 * 6661 D2 9148 D5 M0 B3 1061 D1 2406 D4 * 2690 C2 * 3316 D2 * 3554 C3 * 4216 D2 * 6663 A1 9202 D4 M11 E4 1062 D1 2409 D4 * 2699 C2 * 3321 E2 * 3566 C2 * 4235 C4 * 6693 A1 9202 D4 M11 E4 1062 D1 2409 D4 * 2699 C2 * 3321 E2 * 3560 C2 * 4235 C4 * 6693 C3 * 9206 C3 1064 A1 2414 C5 2694 C2 * 3322 E2 * 3580 C2 * 4235 C4 * 6693 C3 * 9207 C3 * = chip 100 B1 * 2420 C3 * 2695 C2 * 3324 E2 * 3586 B4 * 600 C1 * 7001 E3 * 9200 C3 * = chip 100 B1 * 2420 C3 * 2695 C2 * 3324 E2 * 3586 B4 * 600 C1 * 7001 E3 * 9200 C3 * = chip 100 B1 * 2420 C3 * 2001 E4 * 3325 E2 * 3586 B4 * 600 C1 * 7001 E3 * 9200 C3 * = chip 100 B1 * 2430 D4 * 3004 E4 * 3331 E1 * 3588 B4 * 4600 C2 * 7100 C3 * 9210 D3 * 1106 B1 * 2430 D4 * 3006 E3 * 3333 E1 * 3590 C2 * 4613 D2 * 7118 E5 * 9225 C3 * 1100 C5 * 2444 D4 * 3006 E3 * 3333 E1 * 3590 C2 * 4613 D2 * 7118 E5 * 9225 C3 * 1100 C5 * 2 1109 C5 · 2440 C4 · 3007 E3 · 3334 E1 · 3891 C2 · 4647 C2 · 7138 E5 · 9229 D2 · 1110 D5 · 2443 C4 · 3008 E3 · 3335 E2 · 3593 C2 · 4647 C2 · 7200 C4 · 9223 D2 · 1110 D5 · 2443 C4 · 3008 E3 · 3335 E2 · 3593 C2 · 4647 C2 · 7200 C4 · 9223 D1 · 1111 C5 · 2445 A4 · 3010 E3 · 3334 D1 · 3602 D2 · 4682 C2 · 7214 C4 · 9235 D3 · 1120 D5 · 2445 A4 · 3013 E3 · 3341 E1 · 3603 D1 · 4684 C2 · 7215 C4 · 9235 D3 · 1120 B1 · 2445 B4 · 3015 E3 · 3342 D1 · 3604 C2 · 4694 C2 · 7220 D3 · 9237 C3 · 1121 B1 · 2450 A5 · 3016 D5 · 3347 E2 · 3606 C2 · 4696 C2 · 7225 D4 · 9238 D3 · 1122 B1 · 2451 A4 · 3020 E5 · 3371 E1 · 3606 C2 · 4696 C2 · 7225 D4 · 9238 D3 · 122 B1 · 2452 C4 · 3022 E5 · 3372 E1 · 3607 C2 · 5010 E4 · 7255 E3 · 9245 D3 · 1206 C3 · 2453 C4 · 3004 E4 · 3374 E2 · 3608 D1 · 5208 C4 · 7226 D2 · 9246 D3 · 1207 C4 · 2456 A5 · 3100 B1 · 3400 E4 · 3610 D1 · 5201 C3 · 7301 E2 · 9247 C3 · 1208 C4 · 2461 D3 · 3106 C3 · 3402 C5 · 3613 D1 · 5202 D4 · 7305 E2 · 9248 D3 · 1275 D4 · 2462 A4 · 3106 C3 · 3402 C5 · 3613 D1 · 5208 C3 · 7304 E2 · 9251 D3 · 1277 D4 · 2463 C5 · 3107 C3 · 3404 C5 · 3615 E4 · 5260 D4 · 7305 E2 · 9225 D1 · 1500 A2 · 2464 B5 · 3106 C4 · 3405 E4 · 3616 D1 · 5370 E1 · 7306 E2 · 9261 D3 · 1560 C3 · 2465 E5 · 3116 C1 · 3405 C5 · 3617 C3 · 5444 A5 · 7307 E2 · 9270 C3 · 1571 B3 · 2466 C5 · 3115 C1 · 3407 C5 · 3618 C1 · 5445 B4 · 7401 C5 · 9334 E2 · 2608 E5 · 3465 C5 · 3121 C5 · 3408 E4 · 3621 C1 · 5445 B4 · 7401 C5 · 9334 E2 · 2008 E5 · 2469 A4 · 3123 D5 · 3411 C5 · 3622 C1 · 5445 B4 · 7420 D5 · 9337 E1 · 2010 D4 · 2470 A5 · 3124 D5 · 3412 B5 · 3624 C1 · 5456 B4 · 7421 C4 · 9341 E2 · 2010 D4 · 2470 A5 · 3312 C5 · 3412 B5 · 3624 C1 · 5456 B4 · 7421 C4 · 9341 E2 · 2010 D4 · 2470 A5 · 3312 C5 · 3412 B5 · 3624 C1 · 5456 B4 · 7421 C4 · 9341 E2 · 2010 D4 · 2470 A5 · 3312 C5 · 3412 B5 · 3624 C1 · 5456 B4 · 7420 D5 · 9337 E1 · 2010 D4 · 2470 A5 · 3312 C5 · 3412 B5 · 3624 C1 · 5456 B4 · 7420 D5 · 9337 E1 · 2010 D4 · 2470 A5 · 3312 C5 · 3412 B5 · 3624 C1 · 5456 B4 · 7420 D5 · 9337 E1 · 2010 D4 · 2470 A5 · 3312 C5 · 3412 B5 · 3624 C1 2008 E5 * 2469 A4 3123 D5 3411 C5 3623 C1 * 5451 A4 7420 D5 * 9337 E1 2010 D4 2470 A5 3124 D5 * 3412 B5 * 3624 C1 * 5456 B4 7421 C4 * 9341 E2 2011 E4 * 2471 A4 3125 D5 3413 C5 3625 C1 * 5457 B4 7440 C3 * 934 F2 2016 D5 2476 C5 * 3126 C3 * 3415 C5 * 3628 E3 * 5458 B4 7440 C4 9370 E1 2042 E4 * 2480 C4 3127 D5 3417 C5 * 3628 E3 * 5458 B4 7441 A4 9370 E1 2043 E4 * 2485 B5 * 3128 D5 3418 B5 3630 D1 * 5515 A3 7518 B3 9377 E1 2104 E5 2487 C5 * 3129 C3 * 3420 C4 * 3632 D2 * 5516 B3 7520 A3 9403 B4 2105 D5 2500 A1 3130 C3 * 3421 D4 * 3633 D2 5545 B3 7581 A4 9404 C5 2180 F4 2502 B2 3144 D4 * 3423 D4 * 3634 D2 5545 B3 7581 A4 9405 C3 2110 D5 2504 B2 3144 D4 * 3423 D4 * 3636 E3 5550 B3 7588 B3 * 9406 B5 2115 B1 2508 A2 3161 D5 3430 E4 3637 E2 5555 C4 7584 E4 * 9408 C5 2116 B1 2508 A2 3161 C5 3431 A5 3641 E2 * 5570 B3 7585 C2 * 9410 C4 2117 C4 * 2509 B3 3162 D5 3432 A5 3641 E2 * 5570 B3 7587 C2 * 9413 C5 2121 D5 2517 A3 * 3164 D5 3434 D4 * 3653 D1 * 5572 B3 7600 C2 9416 C4 2121D5 2517A3* 3164D5 3434D4* 3653D1* 5572B3 7600C2 9416C4 2124C1* 2518B2 3165D5* 3435D4 3654D2* 5573B3 7601C2 9417C2 2125C1* 2520A3* 3166D5* 3436C5 3655D2 5600D1 7603C2* 9418 D3 2125C1 · 2520A3 · 3166 D5 · 3435 D4 · 3656 C1 · 5601 C1 · 7603 C2 · 9418 D3 2125C1 · 2520A3 · 3166 D5 · 3437 C4 · 3656 C1 · 5601 C1 · 7608 D1 · 9418 D3 2128D4 · 2521A3 · 3167 D5 · 3437 C4 · 3656 C1 · 5601 C1 · 7608 D1 · 9418 D3 2144D4 · 2524A3 · 3168 D5 · 3449 C3 · 3657 D2 · 5602 C2 · 7610 D1 · 9423 C4 2144D4 · 2524A3 · 3169 C4 · 3441 C3 · 3666 D2 · 5603 C2 · 7620 C1 · 9424 C4 2145 D5 · 2529A3 · 3170 E5 · 3442A4 · 3661 D2 · 5603 C2 · 7644 D3 · 9425 C4 2145 D5 · 2530A3 · 3178 E5 · 3442A4 · 3661 D2 · 5603 C2 · 7644 D3 · 9426 D3 2163 C1 · 2531A3 · 3178 E5 · 3443A4 · 3663 C1 · 6001 E3 · 7658 C2 · 9443 D5 2164 C1 · 2532A3 · 3180 E5 · 3445A4 · 3666 D2 · 5602 C1 · 7655 C1 · 9426 D3 2166 C5 · 2533A3 · 3181 E5 · 3445A4 · 3666 D2 · 6003 E4 · 7663 C2 · 9445 D4 2167 D5 · 2534A3 · 3185 C1 · 3447 B4 · 3666 D2 · 6003 E4 · 7663 C2 · 9450 A4 2168 C5 · 2537A3 · 3186 C1 · 3448 B4 · 3667 C1 · 6100 C4 · 9001 E4 · 9461 B4 2169 C5 · 2540A3 · 3187 C1 · 3448 B5 · 3670 C2 · 6101 C4 · 9003 E5 · 9462 E4 2170 E5 · 2541 B3 · 319 B1 · 3457 B4 · 3674 C2 · 6110 D5 · 9007 D4 · 9500 A2 2171 E5 · 2545 B3 · 3193 B1 · 3457 A5 · 3676 C2 · 6254 E3 · 9009 E3 · 9506 B2 2198 B1 · 2553 C2 · 3194 E5 · 3458 A5 · 3687 C2 · 6311 E2 · 9011 E3 · 9516 C3 2200 D5 · 2554 C2 · 3195 D5 · 3459 A4 · 3684 C2 · 6311 E2 · 9011 E3 · 9516 C3 2201 D4 · 2561 C3 · 3202 D4 · 3461 C3 · 3686 C2 · 6331 D2 · 9016 D5 · 9520 C2 2203 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 E9 · 9016 D5 · 9520 C2 2203 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 E9 · 9011 B5 · 9590 C3 2202 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 E9 · 9016 D5 · 9520 C2 2203 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 E9 · 9011 B5 · 9590 C3 2202 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 E9 · 9016 D5 · 9520 C2 2203 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 E9 · 9011 B5 · 9590 C3 2203 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 E9 · 9011 B5 · 9590 C3 2203 D4 · 2562 B4 · 3203 D4 · 3462 B4 · 3688 C2 · 6331 D2 · 9011 B5 · 2202 D4 2561 C3 3202 D4 3461 C3 3686 C2* 6332 E1 9016 D5 9520 C2 2203 D4* 2562 B4 3203 D4 3462 B4 3688 C2* 6332 E1 9018 D5 9590 C3 2205 E3 2563 C2 3204 D5* 3470 B5 3689 C2* 6341 E2 9019 D4 9601 D3 2209 D4* 2570 B3* 3205 D4 3471 A5 3690 C2 6347 E2 9020 D3 9602 C1 2211 D4 2571 C3 3206 C4* 3480 C4 3693 C2* 6420 C3 9021 D3 9603 B1 2212 D4* 2572 B3* 3207 C4 3481 C4 3694 C2* 6440 A4 9023 C3 9604 D3 2213 D4* 2580 C2* 3208 D3* 3490 D4* 3695 C2* 6441 A4 9024 C4 9605 D2 2214 C1* 2582 B4* 3209 D4* 3491 D4* 3695 C2* 6443 C5 9025 D4 9606 E4 2015 D4* 2580 C2* 3491 D4* 3695 C2* 6444 D4 9024 C5* 9605 D2 2214 D4* 2580 C2* 3200 D4* 3491 D4* 3695 C2* 6443 C5 9025 D4 9606 E4 2215 D4* 2583 C2 3210 C4* 3500 A2 3698 C2* 6444 B4 9040 E4 9607 C2 2217 C4* 2584 C2 3211 C4* 3501 A1 3699 D2* 6445 A4 9100 C4 9611 D2 2218 D4* 2601 C1* 3214 C4* 3503 B2 4000 E5* 6449 C4 9101 C4 9613 D1


2221 E3 * 2602 C1 3215 C4 * 3504 B2 4002 E4 * 6454 B4 9102 E3 9614 D2


4999


0

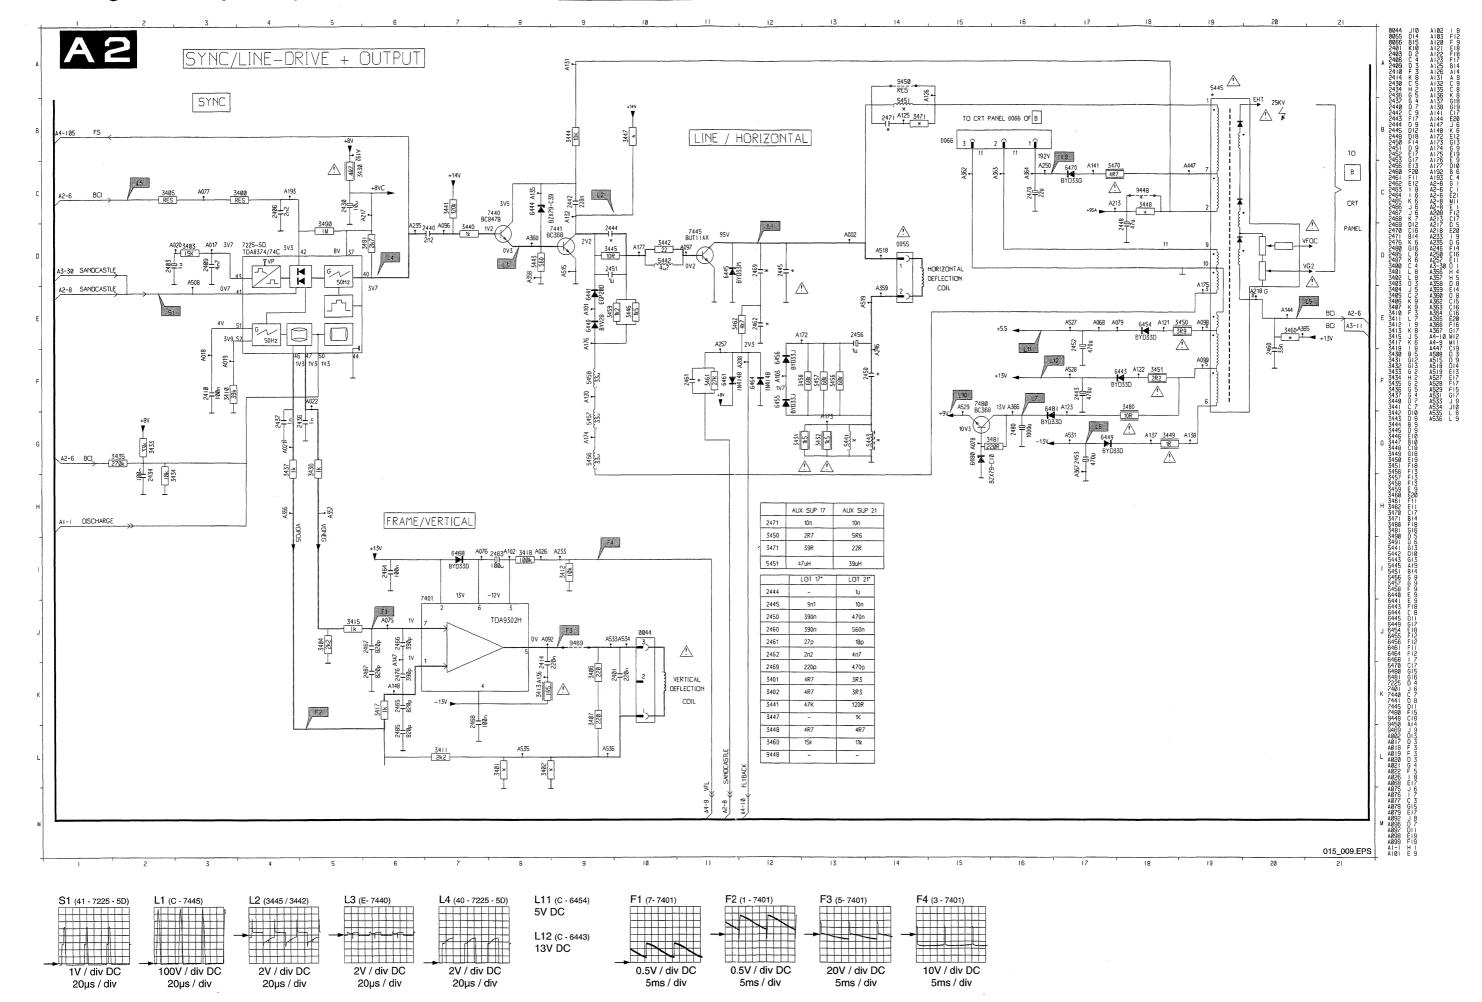


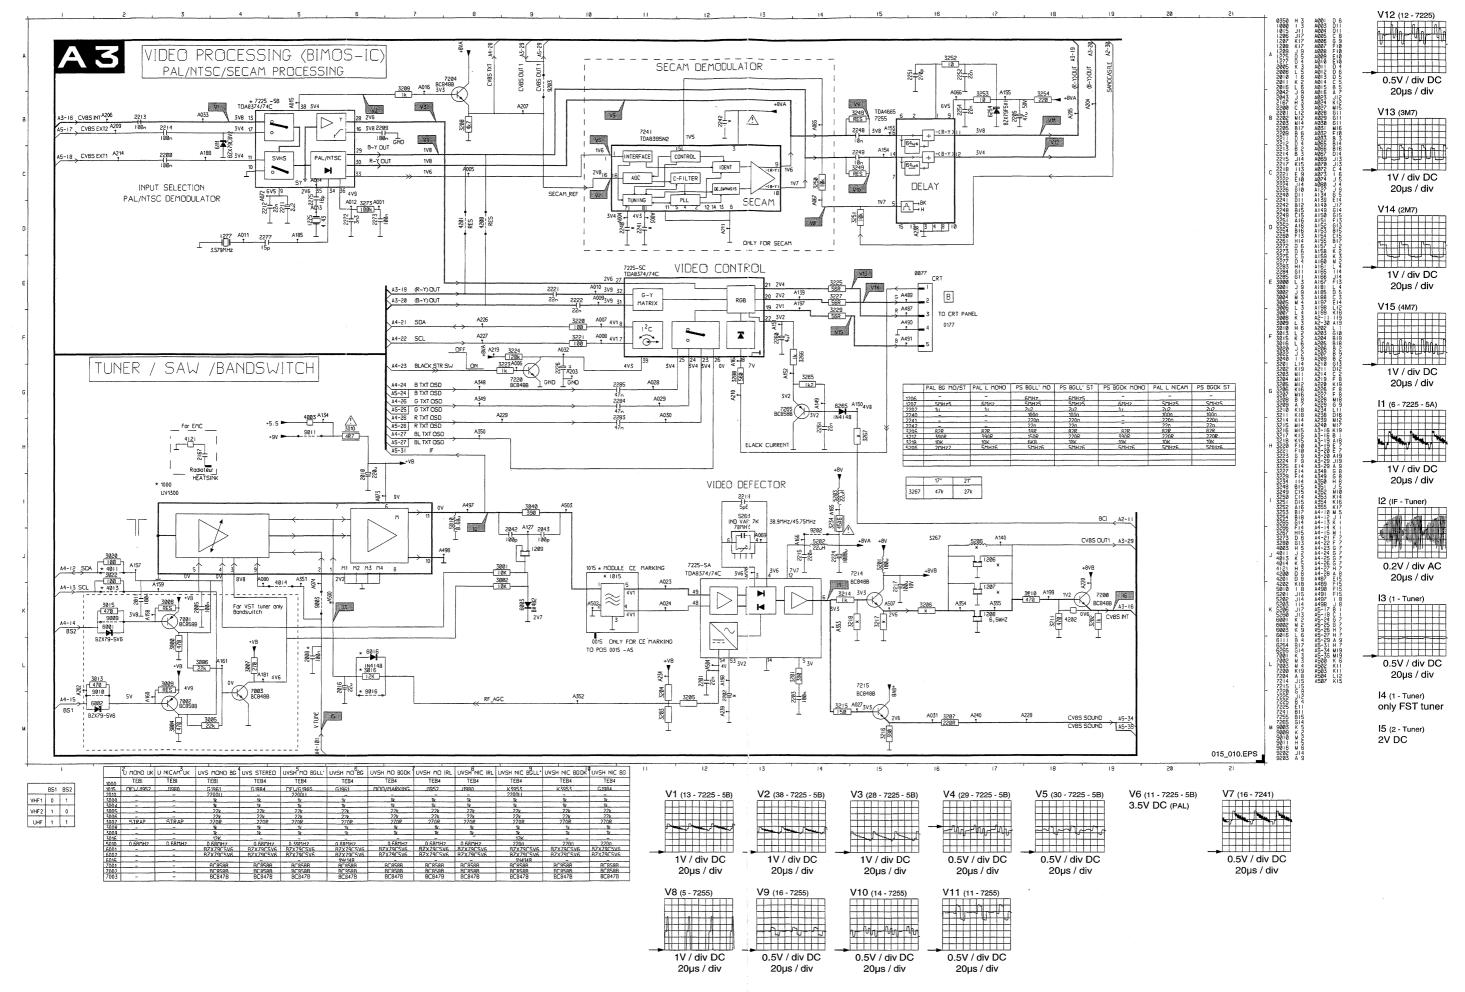


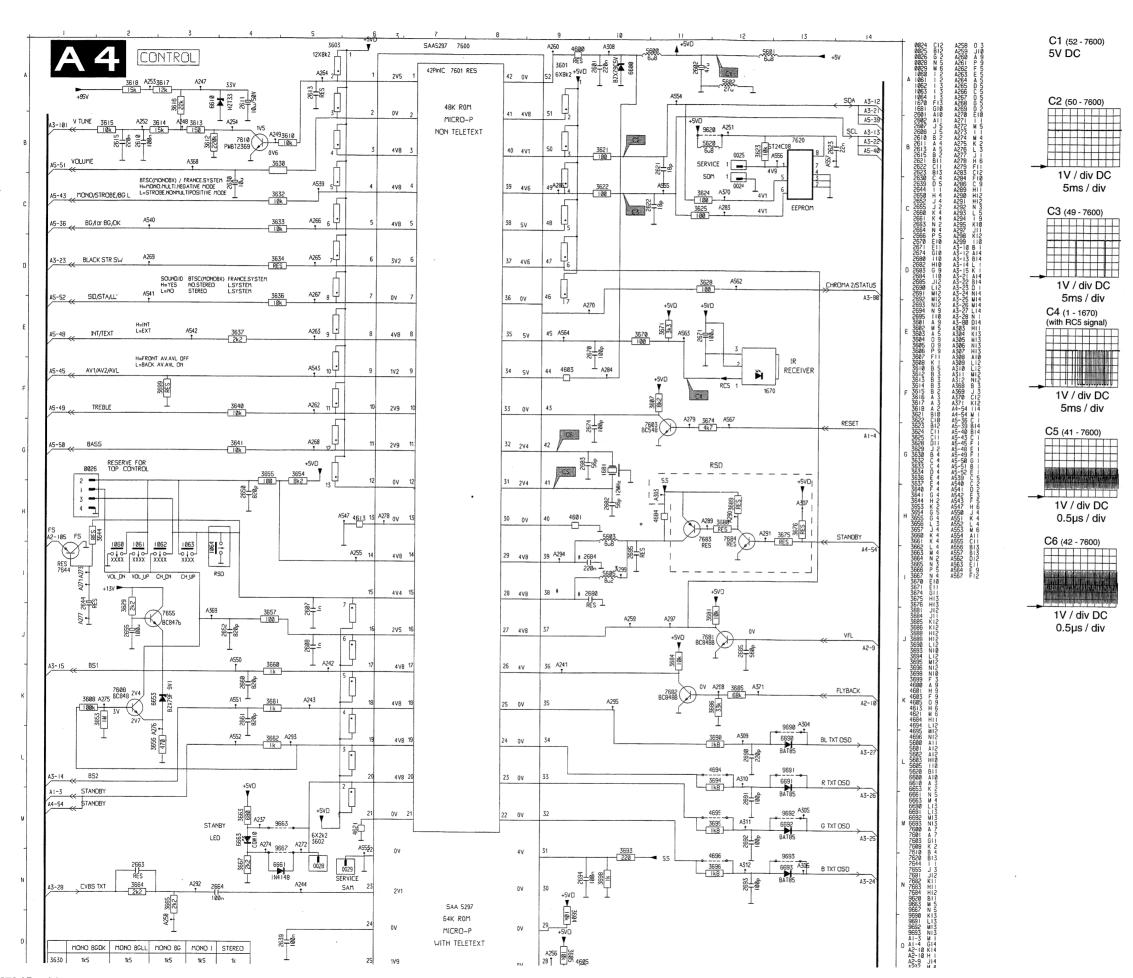


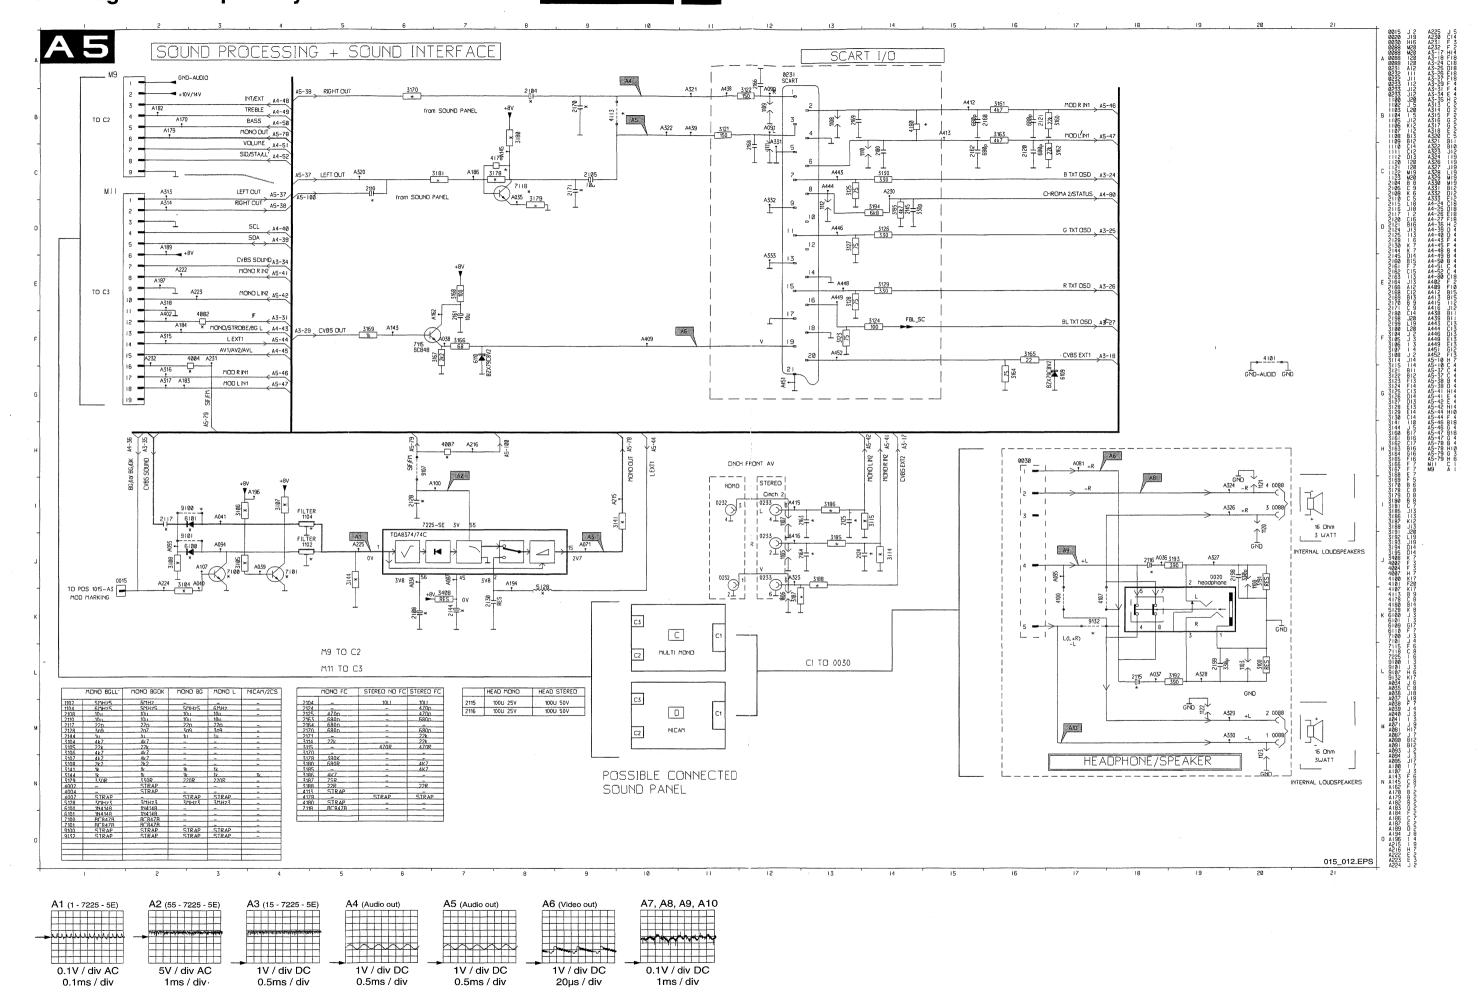


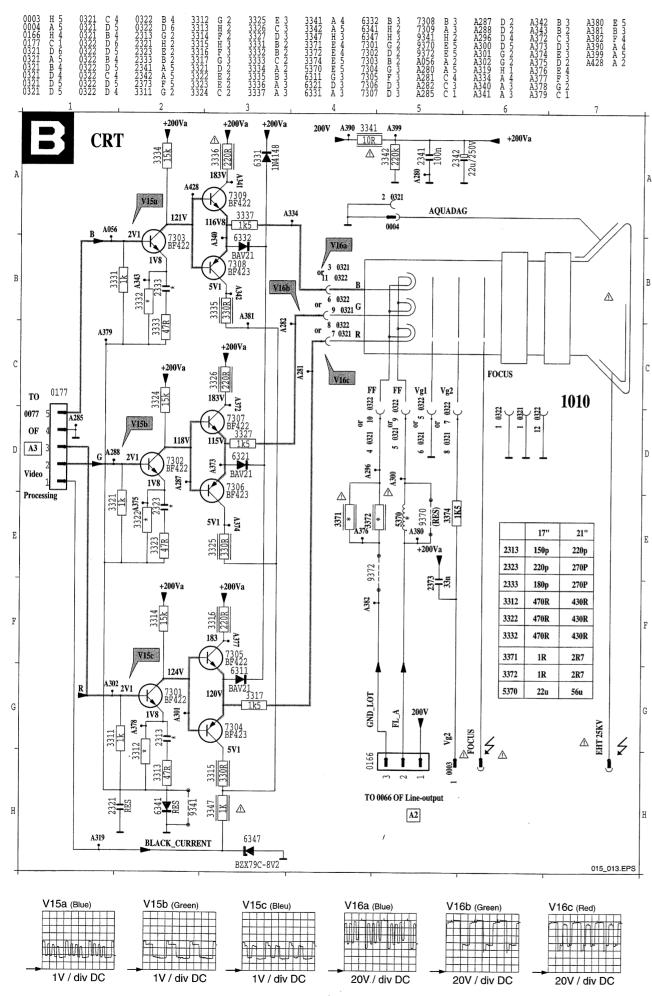


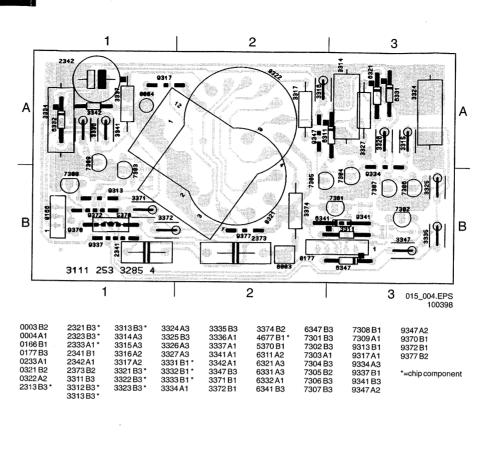


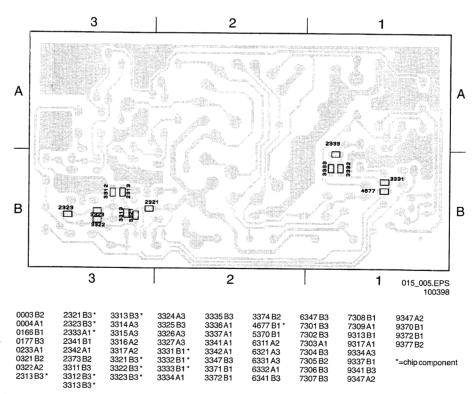

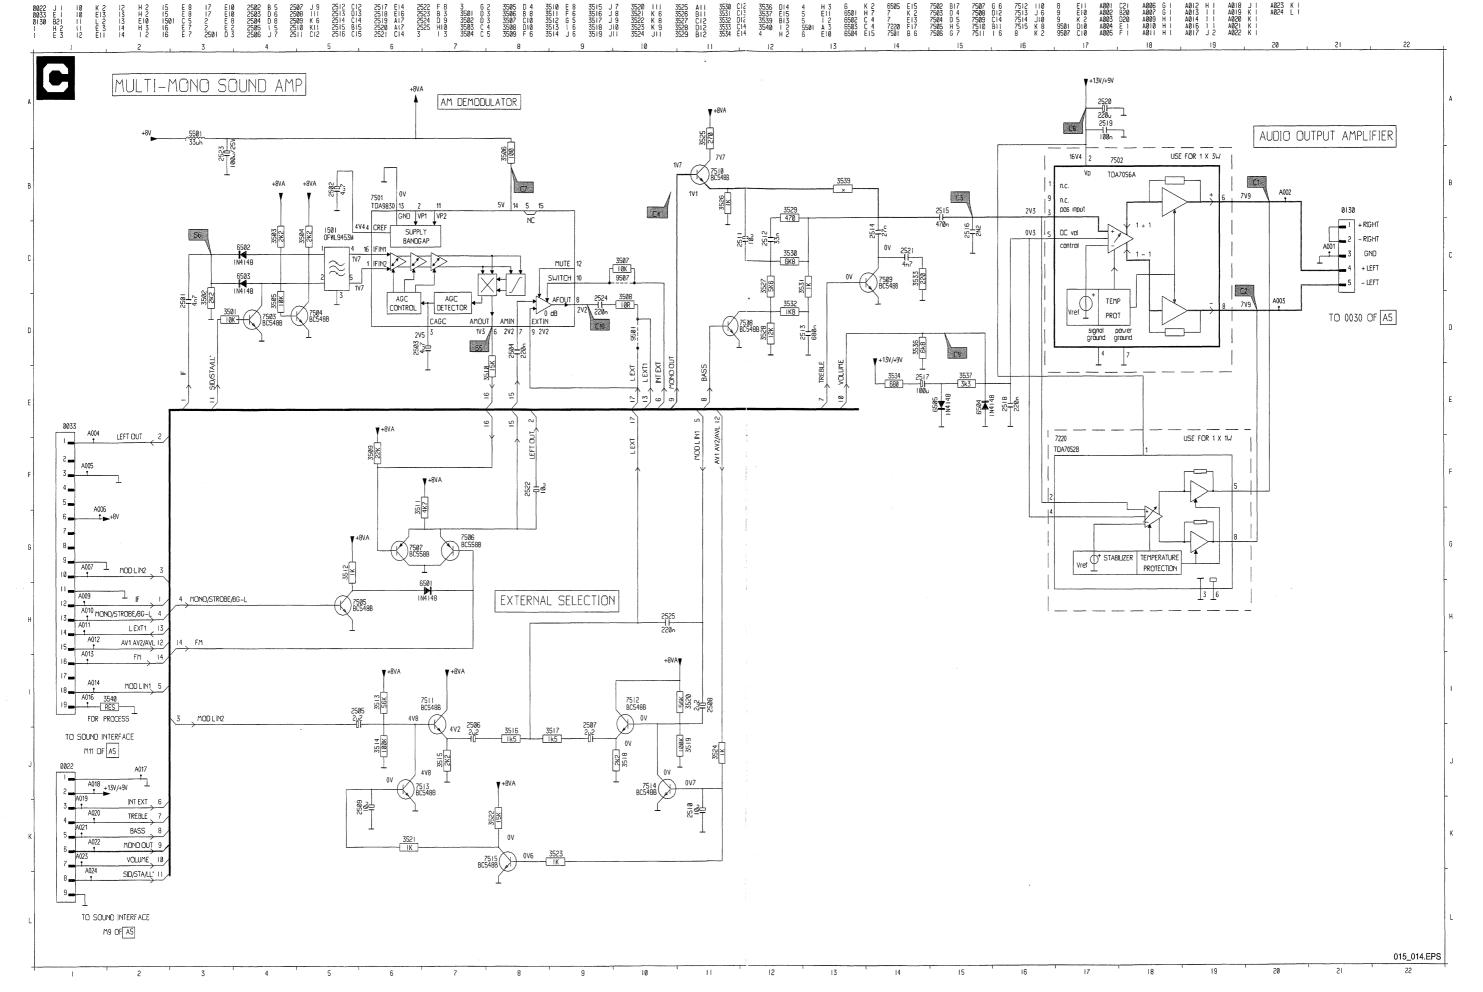


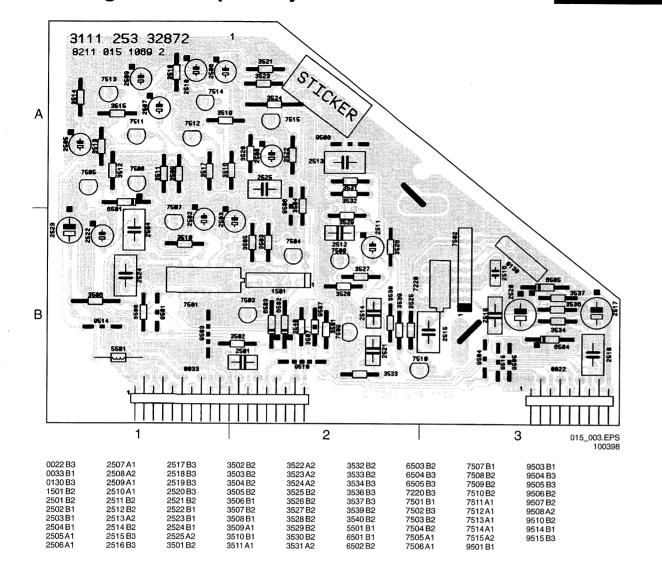

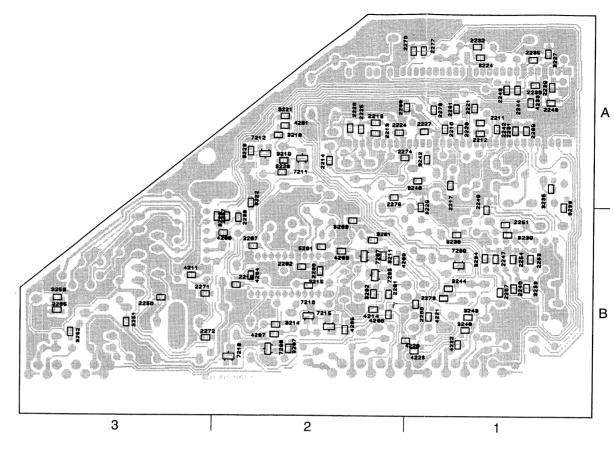

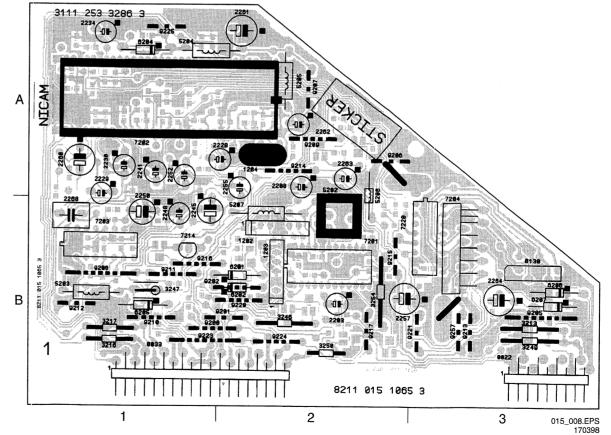

3234 B1 * 3235 A1 * 3235 A1 * 3239 B1 * 3240 A1 * 3242 A1 * 3244 B1 * 3246 B2 3247 B1 3248 B1 * 1202 B2 1203 B2 1204 A2 2201 B2* 2202 B2* 2203 B2 2206 B2 * 2207 B2 * 2208 A2 2208A2 2209A1* 2210B2* 2211A1* 2213A2* 2214A2* 2215A2* 2216A1* 2220A1* 3249 B3 3250 B2 3251 B3* 3252 B3* 3253 B3* 3254 B2 4200 B2 * 4201 A2 * 4203 B2 * 4204 B2 * 2220A1*
2221A1*
2224A2*
2225A2*
2225A2*
2227A1*
2228A2
2229B1
2230A1
2231A1*
2232A1* 4205 B2 * 4206 B2 * 4207 B2 * 4207 B2 4209 B2 * 4211 B3 * 4214 B2 * 4220 B1 * 4221 B1 2234 A1 2235 A1 * 2236 A1 * 2237 B2 * 2238 B2 * 4222 B1 4233 A1 * 5201 B2 * 5202 B2 2239A1* 5203B1
2240A1* 5204A1
2241A1 5205A2
2242A1* 5206B2
22443A1* 5207B2
2244A1* 6201B2
22445B1 6202B2
2244BB1 6202B1
2244BB1 6206B3
2249B1* 6207B3
2249B1* 6207B3
2250B1 7201B2
2251B1* 7202A1
2252A1 7203B1
2253B1* 7204B3
2255B1 7205B2*
2256B3* 7208B2*
2255A2 7207B2*
2256B3* 7208B2*
2256B3* 7208B2*
2257B3 720B1*
2266A2 7211A2*
226A2 7211A2*
226A2 7211A2*
226AB1* 720BB1
226BB1* 720BB1
2277A1* 920BB1
2277A2* 9211B1
228A1* 9216B1
321B2* 9215B2
3203B2* 9215B2
3203B2* 9215B2
3203B2* 9215B2
3211B2* 9224B2
3211B2* 9224B2
3211B2* 9224B2
3211B2* 9224B2
3211B2* 9225B3
3214B2* 9225B3
3214B2* 9225B3
3214B2* 9225B3
3214B2* 9225B3
3214B2* 9224B2
3211B2* 9220B2
3211B2* 9220B2
3211B2* 9220B2
3211B2* 9220B2
3211B3* 9220B2
3211B3* 9220B2
3211B3* 9220B2
3211B3* 9220B2
321B3* 9220B2
3211B3* 9220B2

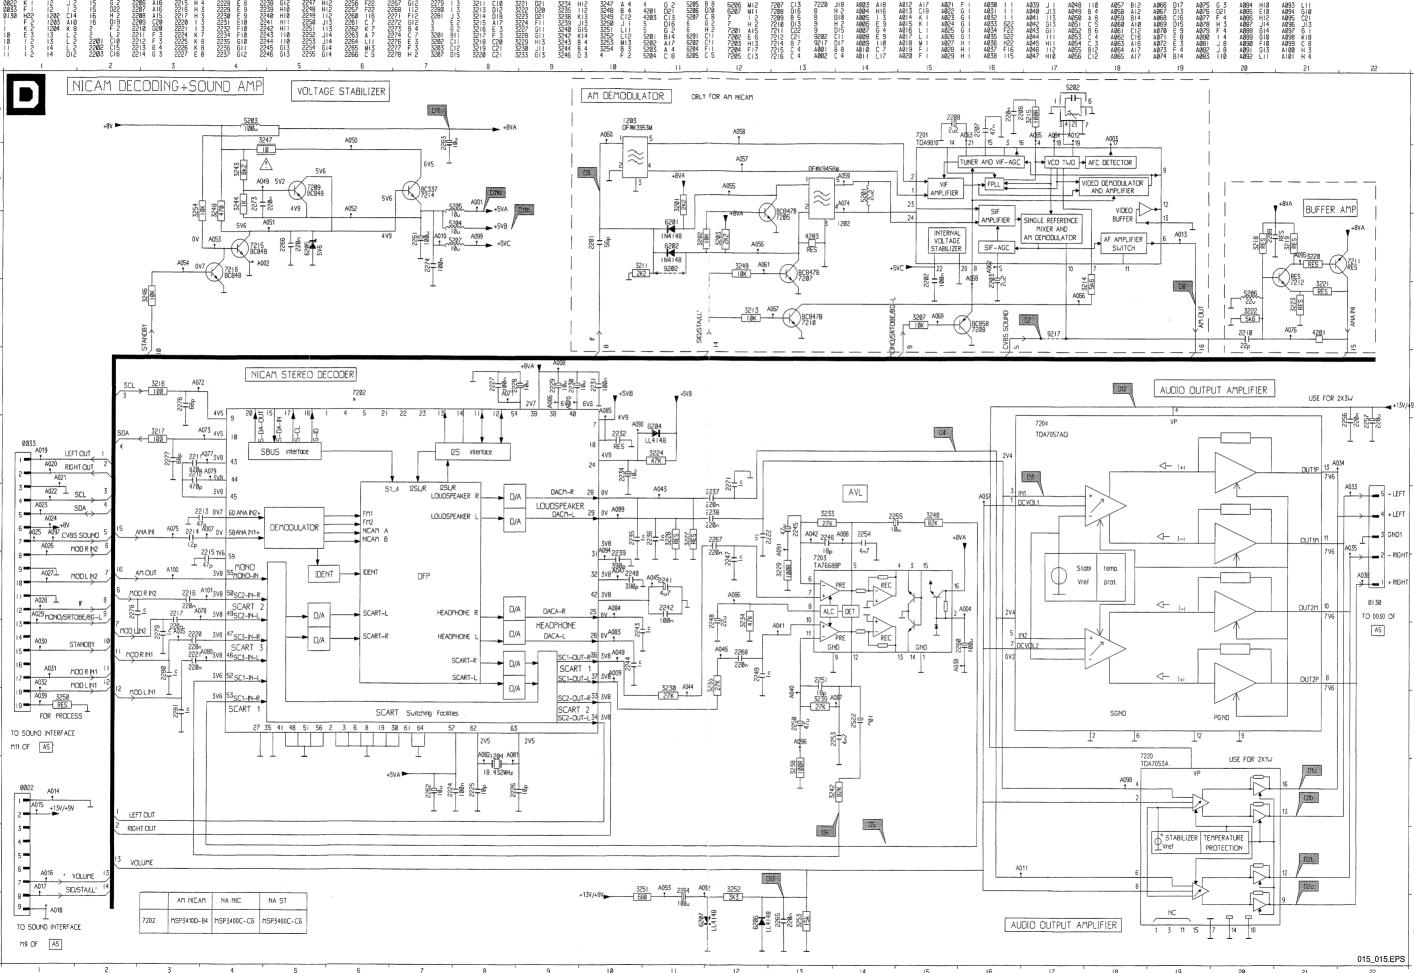

8 Elektrische Einstellungen

Hinweis:

Wenn nicht anders angegeben, ist die Versorgungsspannung: 220V bis 240V +/- 10%, 50 - 60 Hz +/- 5%.

Spannung und Signalformen werden in bezug auf die Erde gemessen.

Anmerkungen:

- Verwenden Sie nie das Kühlblech als Erde.
- Wo bei der Einstellung ein Bildmustergenerator erwähnt ist, wurde ein
- Farbbildgenerator PM 5418 mit einer RF-Ausgangsspannung von 1 mV verwendet.
- Bei manchen Einstellungen muß das Gerät in den SAM-Modus (Service Alignment Mode) geschaltet werden.
- Wenn in dem Text "enter SAM" vorkommt, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Schalten Sie SAM mit Hilfe des DST (Taste "ALIGN") oder mit Hilfe eines Kurzschlusses der Wartungsstifte 0028 und 0029 auf der Hauptleiterplatte ein, während Sie gleichzeitig das Gerät mit dem Netzschalter einschalten.
- Das SAM-Menü wird angezeigt, wenn der SAM-Modus sich einschaltet (siehe auch Kapitel 5).

8.1 Einstellungen auf dem Chassishauptplatine

8.1.1 Versorgungsspannung von 95V (17", 21")

- Schließen Sie ein Vielfachmeßgerät (DC) an C2551 an.
- Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast auf den minimalen Wert ein
- Richten Sie ein Farbbalkenmuster ein.
- Stellen Sie den Potentiometer R3540 ein auf:
 - 100V +/- 1V für Geräte mit 17".
 - 96,7V +/- 1V für Geräte mit 21"

8.1.2 Geometrie-Einstellungen (Software-Einstellungen)

- Richten Sie ein Gittermuster ein
- Schalten Sie in den SAM-Modus.
- Greifen Sie auf das Menü GEOMETRIE zu.
- Die Werte der Geometrie-Einstellungen k\u00f6nnen durch Dr\u00fccken der rechten bzw. linken Taste auf der Fernsteuerung vermindert bzw. erh\u00f6ht werden.

Anmerkung: Stellen Sie vor der Geometrie-Einstellung von HSH, VSH und VAM erst VS (vertikale Neigung) auf 25 und SC (vertikale S-Korrektur) auf 13 für 21" und auf 15 für 17" ein.

* Horizontale Zentrierung

Wählen Sie HSH für horizontale Verschiebung aus.

* Vertikale Zentrierung

Wählen Sie VSH für vertikale Verschiebung aus.

* Bildhöhe

Wählen Sie VAM für vertikale Amplitude aus.

8.1.3 Schärfeeinstellung

- Richten Sie ein Gittermuster ein.
- Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast auf den maximalen Wert ein.
- Nehmen Sie die Einstellung vor, indem Sie den Fokuspotentiometer (oberer Knopf von LOT 5445) auf maximale Bildschärfe einstellen.

8.1.4 RF-AVR-Einstellung (Software-Einstellung)

- Richten Sie ein PAL-Farbbalkenmuster ein und stellen Sie die RF-Frequenz auf 189,25MHz ein (Ausgangsspannung 1mV).
- Schalten Sie in den SAM-Modus
- Greifen Sie auf das Menü TUNER zu, wählen Sie AGC zur RF-AVR-Einstellung aus.
- Schließen Sie ein Vielfachmeßgerät (DC) an Pin 1 des Tuners an.
- Der Wert für "AGC" kann durch Drücken der rechten bzw. linken Taste auf der Fernsteuerung erhöht bzw. vermindert werden. Stellen Sie den Wert so ein, daß die Spannung an Pin 1 des Tuners 5V (0,5V DC beträgt.

8.1.5 Bilddemodulatoreinstellung

- Schalten Sie in den SAM-Modus.
- Greifen Sie auf das Menü TUNER zu.
- Schließen Sie einen Signalgenerator (PM5326) an Pin 11 des Tuners an.
- * IF-PLL-Einstellung (für alle Modelle)
- Stellen Sie das Generatorsignal auf 38,9MHz (negative Modulation) ein.
- Stellen Sie AFW = 80 ein und regeln Sie IF PLL solange, bis AFA = 1 und AFB gerade von 1 auf 0 oder von 0 auf 1 umschaltet.
- * Einstellung von IF-PLL L ACCENT
- Stellen Sie das Generatorsignal auf 33,9MHz (positive Modulation) in Band I & System L für das Modell Mono BGLI ein.
- Stellen Sie das Generatorsignal auf 34,0MHz (positive Modulation) in Band I & System L für das Modell Nicam
- Stellen Sie AFW = 80 ein und regeln Sie IF PLL ACCENT solange, bis AFA = 1 und AFB gerade von 1 auf 0 oder von 0 auf 1 umschaltet.

Anmerkung: Bei der Einstellung von IF PLL ACCENT muß das Gerät auf das System für Frankreich, VHF 1 und Kapazitätsdioden-Spannung <9V abgestimmt werden.

8.2 Einstellungen VG2 und White-D

8.2.1 Vg2-Cut off Abgleich

- Stellen Sie ein schwarzes Testbild ein.
- Schließen Sie ein Oszilloskop an die Bildröhrenkathoden für Rot, Grün und Blau an. Stellen Sie das Oszilloskop auf DC 50V/Div und 2ms/Div ein.
- Messen Sie den DC- Pegel der Meßimpulse am Ende der Bildaustastung (siehe Abb. 8.1).
- Stellen Sie den VG2-Potentiometer (unterer Knopf auf dem LOT) so ein, daß die Meßimpulse mit den höchsten Pegeln folgendermaßen sind:
 - 140V +/- 2V für 21"
 - 130V +/- 2V für 17"

8.2.2 Einstellung von White-D (Software-Einstellung)

- Greifen Sie auf das Menü WEISSTON zu, wählen Sie WARM, KÜHL oder NORMAL, nur einen der drei Einträge, aus. Stellen Sie ein weißes Testbild ein.
- Schalten Sie den SAM-Modus ein (siehe Kapitel 6).
- (R, G oder B) erscheint auf dem Bildschirm.
- Der anfängliche Standardwert für alle Einstellungen ist 37.

- Die werksmäßigen Einstellungen der Farbtemperaturen sind:
 - WARM(R = 45, G = 32, B = 26)
 - NORMAL(R = 37, G = X, B = Y)
 - KÜHL(R = 37, G = 32, B = 31)

Anmerkung: Die Werte X und Y bei der Einstellung NORMAL werden auf die Farbtemperatur 8500K eingestellt.

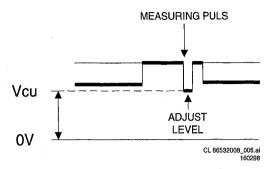
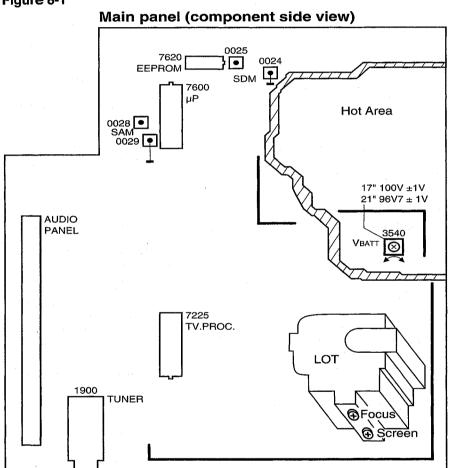


Figure 8-1





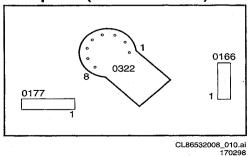


Figure 8-2

9 Beschreibung des Stromlaufplans

Einleitung

Eine schnelle Gesamtübersicht aller Schaltbilder finden Sie in Blockschaltbild Seite 4.

Dieses Chassis wird ausgeführt mit:

- Einer netzisolierten Schaltstromversorgung
- Einem TV-Prozessor mit einem Chip mit softwaregesteuerten Bildgeometrieeinstellungen
- Microcomputer mit Teletextfunktion (Ausführung in der Schwebe)
- Separatem Audio-Modul (Multi-Mono oder NICAM) mit Ausgangsverstärker

9.1 Stromversorgung (Schaltbild A1)

9.1.1 Netzeingang und Entmagnetisierung

Die Netzspannung wird von L5500, L5501 und L5502 gefiltert, von einer Diodenbrücke (6502-6505) doppelweggleichgerichtet und von C2508 geglättet. Die Gleichstromspannung für die Schaltstromversorgung wird an Pin 7 von T5545 angelegt (z. B. 300V Gleichstrom für 220V Wechselstromnetz).

Der Entmagnetisierungsstrom wird über den dualen PTC-Widerstand R3504 angelegt. Nach dem Einschalten des Geräts ist der PTC kalt und niederohmig, weshalb der Entmagnetisierungsstrom sehr hoch ist. Während der Entmagnetisierung wird der PTC aufgewärmt und wird hochohmig; als Ergebnis davon wird der Strom durch den PTC sehr niedrig.

9.1.2 Schaltnetzteil

Das Schaltnetzteil (SMPS = switched mode power supply) ist netzisoliert. Die Steuervorrichtung IC7520 (MC44603AP) liefert ein impulbreiten gesteuertes Signal zum Antrieb der Umschaltung FET 7518. Die Impulse haben eine feste Frequenz von 70 kHz bei Normalbetrieb.

Ein detailliertes Blockschaltbild von IC7520 (MC44603) finden Sie in Abb. 9.1.

9.1.3 Startschaltung und Versorgungsübernahme von IC 7520

Mit Hilfe der Startwiderstände R3530 und R3529 wird eine Halbwelle des Netzspannung (220V) zum Einschalten von IC7520 über den Versorgungspin (Vpin 1) verwendet. Solange Vpin 1 noch nicht 14V5 erreicht hat, schaltet sich IC7520 nicht ein und es fließen nur 0,3mA. Sobald Vpin 1 14V5 erreicht, beginnt IC7520, FET 7518 durchzuschalten, und an Pin 1 fließen nur 17mA. Dieser Versorgungsstrom kann nicht von der Einschaltschaltung geliefert werden, daher muß eine Übernahmeschaltung verfügbar sein. Erfolgt keine Übernahme, nimmt die Spannung an Pin 1 ab und IC7520 schaltet sich aus. In dem Fall erfolgt eine Neueinschaltung. Während der Einschaltung wird eine Spannung an der Wicklung 1 - 2 aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt, wenn die Spannung an der Wicklung 1 - 2 ungefähr (12V erreicht, beginnt D6540 zu leiten und übernimmt die Versorgungsspannung Vpin 1 von IC7520 (die Übernahmeschaltung ist ungefähr 17mA).

9.1.4 Abtasten der induzierten Ausgangsspannungen (Pin 14 von IC7520))

Wicklung 1 - 2 hat dieselbe Polarität wie die Sekundärwicklungen, die die Last versorgen. Zu der Zeit, wenn FET nicht leitet, sind die Sekundärwicklungen und Wicklung 1 - 2 positiv. D6537 leitet und lädt C2537; der Gleichstrompegel an C2537 ist ein Referenzwert für die induzierten Ausgangsspannungen, z. B. +95V((VBATT). Diese Steuerspannung (Rückkopplungsspannung) wird über den Spannungsteiler R3538, R3539 und den Potentiometer R3540 (zur Einstellung des +VBATT) an Pin 14 des Fehlerverstärkereingangs IC7520 angelegt.

9.1.5 Primary current (I-prim) sensing (pin 7 of IC7520)

The current sense voltage Vpin 7 is a measure for the I-prim through FET 7518. The I-prim is converted into a voltage by R3518. The current sense voltage Vpin 7 is used to control both the secondary output voltages and the maximum I-prim.

9.1.6 Entmagnetisierungssteuerung (Pin 8 von IC7520)

Die Spannung an der Wicklung 1 - 2 hat dieselbe Polarität wie die Spannung an den Sekundärwindungen. Folglich ist die Spannung an dieser Wicklung negativ, wenn der FET leitet, und positiv, wenn der FET nicht leitet. Die Entmagnetisierungsfunktion, genannt "DEMAG", in IC7520 (Eingangs-Pin 8) wird zur Sperrung des Ausgangs Vpin3 für die Zeit, wenn noch Energie im Transformator (Isec nicht Null) ist, verwendet. Das geschieht durch Verzögerung des Einschaltpunkts des FET, bis die Entmagnetisierung vollständig beendet ist.

9.1.7 Bereitschaftsmodus

Im Bereitschaftsmodus sinkt die Last unter einen bestimmten Schwellpegel. Dann schaltet die Schaltstromversorgung in den sogenannten "reduzierten Frequenzmodus" um. Die Umschaltfrequenz wird auf 20 kHz gesenkt. Der Schwellenpegel der Mindestlast wird von dem an Pin 12 angeschlossenen R3532 bestimmt.

In der Normalbetriebsart wird der interne Oszillator auf 70 kHz eingestellt. Diese Frequenz wird bestimmt von C2531 und R3537, die jeweils an Pin 10 und Pin 16 des IC7520 angeschlossen sind.

Im Bereitschaftsmodus wird der interne Oszillator auf 20 kHz eingestellt. Diese Frequenz wird bestimmt von R3536, der an Pin 15 IC7520 angeschlossen ist.

9.1.8 Gate-Regelung des FET 7518

D6524 verhindert, daß Pin 3 von IC7520 aufgrund der Streuinduktivität in dem Gate-Bereich des FET negativ wird (das zerstört den Schaltkreis). Der Sicherheitswiderstand R3525 begrenzt den Treiberstrom des Gate von FET 7518

9.1.9 Überspannungsschutz der induzierten Spannungen

Nach dem Einschalten wird die Versorgungsspannung Vpin 1 von der positiven Wicklung 1 - 2 übernommen; so ist Vpin 1 nach dem Einschalten ein Meßpunkt für die induzierten Ausgangsspannungen. Nach dem Einschalten (über einen internen Schalter) wird Vpin 1 intern angelegt (spannungsgeteilt) an einer Spannung, die an Pin 6 gemessen werden kann (daher ist Pin 6 ebenfalls ein Meßpunkt für die induzierten Ausgangsspannungen). Sobald die Spannung Vpin6 > 2V5 ist, schließt die Logikschaltung in IC 7520 den

Beschreibung des Stromlaufplans

Ausgang an Pin 3. Diese Schwelle von 2V5 an Vpin 6 ist gleich einem Vpin1 von 16V Gleichspannung, der gleich einer Spannung an der Versorgungsspannung (VBATT von ungefähr 95V Gleichspannung (Normalbetrieb) und 102V Gleichspannung (Bereitschaft) ist. Nach dem Ausschalten aufgrund des Überspannungsschutzes schaltet sich der Schaltkreis wieder ein. Wenn eine Überspannungssituation an den induzierten Ausgangsspannungen abgetastet wird, sorgt das Schaltnetzteil für Überspannungsschutz. Wenn die Überspannungssituation bestehen bleibt, sorgt der Überspannungsschutz des Schaltnetzteils für einen Slow-Start, Überspannungsschutzes, Slow-Start, Überspannungsschutzes etc. (ein sehr guter akustischer "hickup"-Modus).

9

9.1.10 Unterspannungsschutz der induzierten Spannungen

Wenn die Versorgungsspannung Vpin1 < 9V Gleichspannung ist, wird der Ausgangsimpuls an Pin 3 ausgeschaltet. Sobald Vpin 1 < 7V5 ist, wird der IC7520 total unterbrochen. Vpin 1 mit 9V Gleichspannung ist gleich einer Spannung an (VBATT von ungefähr 70V Gleichspannung (Normalbetrieb) und 95V Gleichspannung (Bereitschaft). Vpin 1 mit 7V5 ist gleich einer Spannung an (VBATT von ungefähr 55V Gleichspannung (Normalbetrieb) und 65V Gleichspannung (Bereitschaft).

Wenn an den induzierten Ausgangsspannungen eine Unterspannungssituation abgetastet wird, schaltet die Schaltstromversorgung zuerst den Impuls und dann den gesamten IC 7520 aus.

Wenn der IC 7520 ausgeschaltet wird, schaltet die Schaltstromversorgung sich automatisch aus. Wenn die Unterspannungssituation bestehen bleibt, sorgt die Schaltstromversorgung für Unterspannungsschutz, Slow-Start, Unterspannungsschutz, Slow-Start etc. (ein sehr guter akustischer "Schluckauf"-Modus)

9.1.11 Unterbelastungsschutz

Wenn die Last abnimmt (z. B., wenn die Zeilenablenkung aufgrund des Bereitschaftsbetriebs oder eines Fehlers in der Zeilenablenkschaltung abnimmt), wird das von IC7520 mit Hilfe des I-prim und der Abtastung der induzierten Ausgangsspannungen entdeckt. Wenn die Last unter einen bestimmten Pegel abfällt, schaltet die Schaltstromversorgung den "reduzierten Frequenzmodus" von 20 kHz ein (diese Schwelle wird von dem Spannungspegel an Pin 12 IC7520 festgelegt):

Bei einer Unterlastsituation schaltet das Gerät in den "Niedrigfrequenzmodus" oder in den Bereitschaftsmodus. Ob diese Unterlastsituation der Schaltstromversorgung durch den Bereitschaftsbefehl oder durch einen Fehler (zum Beispiel in der Zeilenschaltung) verursacht wird, kann nur festgestellt werden, wenn das Gerät erneut mit der Fernbedienung eingeschaltet wird; im Bereitschaftsmodus wird sich das Gerät erneut einschalten, bei einer Unterlastsituation schaltet sich das Gerät nicht erneut ein.

9.1.12 Überlastschutz (Kurzschlußschutz)

Wenn die Sekundärlast zu hoch wird, wird auch I-prim zu hoch, was von der Stromabtastspannung Vpin 7 abgetastet wird. Diese Spannung Vpin 7 darf 1V Gleichstrom durch IC 7520 nicht überschreiten und sorgt so für die Strombegrenzung.

Da der I-prim begrenzt ist, fallen auch die induzierten Ausgangsspannungen und damit ebenfalls die Versorgungsspannung Vpin 1 ab. Sobald Vpin 1<9V Gleichstrom ist, stoppt der Antriebsimpuls an Pin 3.

Das Ergebnis dieser 2 Mechanismen bei einer Überlast ist der sehr schnelle Abfall der induzierten Spannungen. Das nennt man Kurzschlußstrom-Rückregelung; der Kurzschlußstrom-Rückregelungspunkt kann von Pin 5 IC7520 eingestellt werden. Dieser Punkt wird auf eine maximal zulässige Ausgangsleistung von 85W bei 90V Wechselstrom und 165W bei 276V Wechselstrom eingestellt.

Nach dieser Kurzschlußstrom-Rückregelung schaltet sich der integrierte Schaltkreis wieder ein. Wenn die Überlastsituation bestehen bleibt, sorgt die Schaltstromversorgung erneut für eine Kurzschlußstrom-Rückregelung, Slow-Start, Kurzschlußstrom-Rückregelung, Slow-Start etc.;

Das Ergebnis im Fall eines Kurzschlusses (bzw. einer Überlast) ist, daß der Fernseher in einem sehr guten akustischen "Schluckauf"-Modus sein wird.

9.1.13 Ausgangsspannungen

- +VBATT (95V), wird für die Zeilenendstufe und das Kanaleinstellsystem verwendet.
- 10V / 14V, wird f
 ür den Audioverst
 ärker verwendet.
- 14V, wird für die Horizontalsynchronisationsschaltung und als Eingangsspannung für IC7541 verwendet.
- +5V (Pin 9 von IC7541), wird für die Steuerschaltung verwendet. (5V sind auch im Bereitschaftsmodus verfügbar).
- +8V (Pin 8 von IC7541), wird zur Videobearbeitung verwendet. Der Ausgang von +8V wird von der Spannung auf Pin 7 von IC 7541 bestimmt. Diese Spannung wird über die Spannungsteiler 3552 und 3554 eingestellt.

9.1.14 Schutzvorrichtungen für Gleichstrom-Ausgangsspannungen

- +5V-Schutz :Wenn eine Überlast für die Versorgung von +5V eintritt (Pin 1 von IC7541 < 6,5V), schaltet sich die Schutzschaltung in IC7541 ein und schaltet die Versorgung von +5V so wie die Versorgung von +8V aus.
- +8V-Schutz: Wenn eine Überlast für die Versorgung von +8V eintritt (Pin 1 von IC7541 < 6,5V), schaltet sich die Sicherheitsschaltung in IC7541 ein und schaltet die Ausgangs-+8V-Versorgung aus. Wenn die Spannung auf Pin 7 < 2,4V beträgt, schaltet sich die +8V-Versorgung ebenfalls aus.

9.2 TV-processor IC7225 mit einem Chip (TDA8374)

Einleitung:

Dieser Chip enthält die meisten der Video-, Audio- und Synchronschaltungen.

In den Schaltbildern ist der integrierte Schaltkreis in die folgenden 5 Teile (5A,5B,5C,5D und 5E) aufgeteilt.

- IC7225-5A, Videodetektor (siehe Schaltbild A3).
- IC7225-5B, Quellenwahl und PAL-Demodulator (siehe Schaltbild A3).
- IC7225-5C, VF-Regler (siehe Schaltbild A3).
- IC7225-5D, Horizontal- und Vertikalsynchronisation (siehe Schaltbild A2)
- IC7225-5E, Mono-Sound-FM-Demodulator (siehe Schaltbild A5)

9 Beschreibung des Stromlaufplans

9.3 Microcomputer (Schaltbild A4)

Es werden zwei Arten von Microprozessoren verwendet, einer mit und einer ohne Teletext-Funktion. Der (C mit Teletext (IC7600) ist in dem Schaltbild mit der Pinaußennumerierung erfaßt. Ist kein TXT vorhanden, wird ein (C (IC7601) mit weniger Pins verwendet. Dieser (C ist in dem Schaltbild mit der Pininnennumerierung erfaßt. Bei einem (C mit integrierter Teletext-Funktion wird das CVBS-TXT-Signal in Pin 23 eingespeist. Die TXT- und OSD-Informationen werden an den Pins 32-33-34 kombiniert.

9.4 Zeilenausgangsschaltungen (siehe Schaltbild A2)

Pin 40 IC 7225-5D liefert das Treibersignal für die Zeilenendstufe. Das Treibersignal wird über TS7440 und TS7441 an den Zeilenausgangstransistor 7445 und den Zeilenausgangstransformator (LOT) 5445 angelegt. Die Zeilenendstufe liefert den Zeilenablenkstrom. Über Sekundarwicklungen des LOT werden die folgenden Versorgungsspannungen erzeugt:

- EHT-Spannung (25KV)
- Vg2-Spannung
- Fokussierspannung
- · Bildröhrenheizung (ff)
- (160V f
 ür RGB-Verst
 ärker auf Bildr
 öhren- Platine
- +5,5V für Steuerkreis und Tunerversorgung
- + 9V f
 ür Tunerversorgung
- +13V für den Steuerkreis und den Vertikalsteuerausgangsschaltkreis
- -13V für den Vertikalsteuerausgangsschaltkreis

9.5 Bildausgangsschaltungen

IC 7401 (TDA9302) wird für die Vertikalablenkung verwendet. Dieser IC wird von dem Vertikaltsteuersignal, das von IC 7225-5D geliefert wird, auf den Pins 1 und 2 gesteuert. Der Ablenkstrom wird auf Pin 5 erzeugt. Die Vertikalrücklaufspannung wird auf Pin 3 des IC erzeugt.

9.6 Schutzvorrichtungen

Allgemein: Die folgenden Schutzschaltungen sind in das Gerät eingebaut:

9.6.1 Schnellentladeschaltkreis

TS7420 und TS7421 (siehe Schaltbild A1) haben einen Schnellentladeschaltkreis gebildet. Wenn die Spannung auf dem Kollektor von TS7421 >6V ist, schaltet der Schaltkreis den Horizontalsteuerung mit Hilfe von Pin 50 IC7225-5D sofort aus (siehe Schaltbild A2).

9.6.2 Schutz gegen Überschläge der Bildröhre

Die BCI-Informationen werden an Pin 42 von IC7225-5D angelegt (Schaltbild A2) Wenn die Spannung auf Pin 42 aufgrund eines Überschlages in der Bildröhre >6V ist, wird die Horizontalsteuerung sofort ausgeschaltet. Wenn die Spannung erneut <6V ist, wird die Horizontalsteuerung wieder eingeschaltet.

9.6.3 EHT-Überspannungsschutz

Die BCI-Informationen werden auch an Pin 50-IC7225-5D angelegt (Schaltbild A2). Zuerst kompensieren die BCI Schwankungen der Vertikalbildamplitude aufgrund von Strahlstromschwankungen. Der Steuerbereich liegt zwischen

1,2V and 2,8V. Wenn die Spannung auf Pin 50 jedoch über 3,9V hinausgeht, wird der EHT-Überspannungsschutz eingeschaltet und die Horizontalsteuerung ausgeschaltet.

9.6.4 +13V-Schutz

Schutzschaltungs-Eingangspin 16 von IC7600 (siehe Schaltbild A4). Wenn dieser Pin auf Masse angelegt wird, wird der Schutzmechanismus des Gerätes eingeschaltet. An diesem Pin wird die Versorgungsspannung von +13V mit Hilfe der Schaltkreise 7655,7608 überwacht. Der Emitter von 7608 wird "low" (0V7 niedriger als die Basisspannung), wenn die Versorgungsspannung von +13V abfällt. Dadurch wird Pin 16 des (C gezwungenermaßen "low", wodurch der Schutzmechanismus des Geräts eingeschaltet wird.

9.6.5 +13V- und -13V-Schutz

Vertikalablenkausgang IC7401(siehe Schaltbild A2) wird versorgt von den Versorgungsspannungen von +13V und -13V. Wenn der Strom, der von der +13V-Versorgungsspannung bzw. der -13V-Versorgungsspannung geliefert wurde, zu stark ansteigt, kommt es zu einem Spannungsabfall von <6,5V an Pin 3 des IC (VFL). Dieser Spannungsabfall wird an Pin 37-IC7600 (Microcomputer) angelegt. Der Microcomputer schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus.

BLOCK DIAGRAM MC44603P

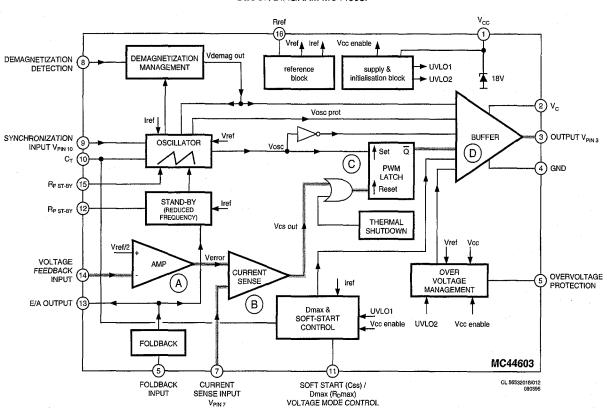


Figure 9-1

Einleitung

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie uns durch den Kauf dieses Fernsehgerätes entgegenbringen. Wir empfehlen Ihnen, die nachstehenden Anleitungen aufmerksam durchzulesen, damit Sie alle Möglichkeiten, die dieses Fernsehgerät bietet, nutzen können. Wir hoffen, daß der aktuelle Stand unserer Technik zu Ihrer vollen Zufriedenheit ausfällt.

Einstellung



Den Stecker des Antennenkabels in die Antennenbuchse TIF an der Rückseite des Fernsehgerätes stecken.



Den Netzstecker in eine Netzsteckdose stecken (220-240 V / 50 Hz).




Die 2 mitgelieferten Batterien LR03 einsetzen und dabei die Polarität beachten.



Zum Einschalten des Fernsehgerätes die Taste Ein/Aus drücken. Wenn die Kontrollampe rot aufleuchtet, drücken Sie die Taste P der Fernbedienung.

Bedienung der Menüs

Die Menüs werden auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes angezeigt. Sie dienen zum Speichern der Fernsehsender und bieten einen Zügriff auf alle Einstellungen. Gehen Sie wie folgt vor:

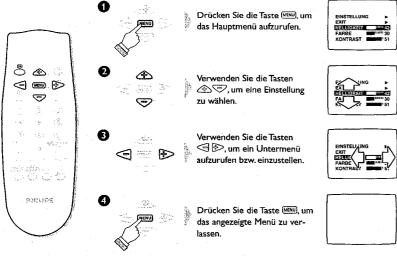

Hinweis: Wird keine Einstellung vorgenommen, erlischt das Hauptmenü nach 30 Sekunden. Mit der 🖽 Taste können Sie ebenfalls die Menüs verlassen.

Suche der Fernsehsender

Aufrufen des Menüs Einstellung











Wählen Sie
 EINSTELLUNG.

3 Drücken Sie auf . Hierauf wird das Menü EINSTELLUNG angezeigt.

Hinweis: Sollte das Menü EINSTELLUNG nicht angezeigt werden, ist die Sperifunktion aktiviert.

Wahl der Menüsprache und des Landes



Vom Menü EINSTELLUNG aus:

- Die Einstellung SPRACHE und mit () die gewünschte Sprache wählen. Der Text aller Menüs erscheint in der von Ihnen gewählten Sprache.
- ② Die Einstellung LAND (Taste) und das gewünschte Land wählen (D für Deutschland oder A für Österreich).

Automatische Speicherung



Vom Menü EINSTELLUNG aus (und nachdem LAND eingestellt wurde):

• Drücken Sie auf die Zifferntaste • , damit die Suche mit Programmnummer 1 beginnt.

Wählen Sie AUTOM.PROG. (Taste ♥) und drücken Sie auf ♥. Alle in Ihrer Region verfügbaren Sender werden automatisch gesucht und gespeichert. Die Suche dauert einige Minuten. Danach wird automatisch wieder das Menü EINSTELLUNG angezeigt. Die gefundenen Sender werden in aufsteigender Reihenfolge von der Ausgangsnummer (hier 1, 2, 3, 4, ...) ausgehend durchnumeriert. Zur Umsortierung der Numerierung verwenden Sie das Menü SORTIEREN.

Wenn der Sender ein automatisches Sortiersignal sendet, wurden die Programme richtig numeriert Wenn kein Programm gefunden wurde, siehe Kapitel « Ratschläge » auf S. 8.Zum Verlassen oder Abbrechen des Suchvorgangs drücken Sie auf []

Sortieren der Sender



Mit diesem Menü können Sie die Sender in die gewünschten Reihenfolge Umsortieren. Vom Menü EINSTELLUNG aus:

- Wählen Sie SORTIEREN (Taste ♥) und drücken Sie auf ♥. Das Menü SORTIEREN wird angezeigt.
- Wählen Sie VON (Taste ♥) und wählen Sie mit den Tasten ♥ ♦ oder.

 ⑤ bis ⑤ das neu zu numerierende Programm. Wenn Sie z.B. das
 Programm 10 in 2 umnumerieren möchten, tippen Sie ⑥ ⑥.
- Wählen Sie NACH (Tasten ♥) und geben Sie die gewünschte Nummer mit den Tasten ♥ ᢀ oder ᢀ bis ᢀ ein (tippen Sie in unserem Beispiel ②)
- Wählen Sie WECHSELN (Taste ♥) und drücken Sie auf ♥. Die Anzeige OK erscheint und der Nummernwechsel wird durchgeführt (mit Taste ♥] erfolgt die Aufhebung). In unserem Beispiel erhält das Programm 10 nun die Nummer 2 (die Nr. 2 wird zu 10). Wiederholen Sie diesen Schritt so oft, wie Sender neu numeriert werden sollen.
- S Zum Verlassen des Menüs SORTIEREN drücken Sie mehrmals auf WENU.

Manuelle Programmierung



Mit diesem Menü können Sie die Programme Sender für Sender programmieren. Vom Menü EINSTELLUNG aus:

- Wählen Sie MAN, SPEICHERN (Taste ♠) und drücken Sie auf ♠. Das Menü MAN. SPEICHERN wird angezeigt.
- Wählen Sie TV-SYSTEM (nur bei gewissen Modellen verfügbare Funktion). Benutzen Sie die Taste P, um die Empfangsnorm FRANCE (Norm LL'), EUR. W (BG) bzw. UK (I) zu wählen.
- Wählen Sie SUCHEN und drücken Sie auf . Die Suche beginnt. Sobald ein Sender gefunden wurde, hält der Suchvorgang an. Das Frequenzband wird angezeigt (VHF1, VHF3 bzw. UHF).
 Mit der Taste können Sie das Frequenzband wählen.
 Wenn kein Programm gefunden wurde, siehe Kapitel «Ratschlöge» auf S. 8.
- Wenn der Empfang nicht zufriedenstellend ist, w\u00e4hlen Sie FEINABST. und halten Sie die Taste bzw. f\u00fcr f\u00fcr die Einstellung gedr\u00fcckt.
- Wählen Sie PROGRAMM und geben Sie mit den Tasten < ∅ oder 0 bis 9} die gewünschte Nummer ein.</p>
- Wählen Sie SPEICHERN und drücken Sie auf [™]>.
 Die Anzeige OK erscheint. Das Programm wurde gespeichert.
- Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 6 so oft, wie Sender zu speichern sind.
- 3 Zum Verlassen des Menüs MAN. SPEICHERN drücken Sie mehrmals auf MENU.

Vorzugsprogramme



Mit diesem Menü können Sender gewählt werden, die mit den Tasten P 🖎 😇 der Fernbedienung zugänglich sind.

Vom Menü EINSTELLUNG aus :

- Wählen Sie ÜBERSPRINGEN (Taste ♠) und drücken Sie auf ♠. Das Menü ÜBERSPRINGEN wird angezeigt.
- Wählen Sie PROGRAMM (Taste
) und benutzen Sie die Tasten
 bzw.
) und das Programm zu wählen, das übersprungen werden soll.
- Wählen Sie ÜBERSPRINGEN und benutzen Sie die Tasten
 ⇔, um JA zu wählen, wenn das Programm übersprungen werden soll, bzw. NEIN, wenn es aktiviert bleiben soll.

Lediglich die während des Suchvorgangs gefundenen Sender werden auf NEIN eingestellt (die anderen Sender werden standardgemäß auf **JA** eingestellt).

- Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 so oft, wie Sender zu überspringen sind.
- 5 Drücken Sie dreimal auf die Taste (MENN), um das Menü EINSTELLUNG zu verlassen.

Nun können Sie mit den Tasten P 🕭 😇 der Fernbedienung nur auf die Sender und EXT-Buchsen überwechseln, die zuvor in der Liste mit NEIN aktiviert wurden

Achtung: Wenn alle Sender auf **JA** gestellt wurden, funktionieren die Tasten nicht mehr.

Zum Verlassen des Menüs:

Drücken Sie mehrmals auf die Taste MENU.

Die Tasten der Fernbedienung



Die Tasten des Fernsehgerätes



Mit den Tasten VOLUME- + können Sie die Lautstärke einstellen. Mit den Tasten PROGRAM- + können Sie die gewünschten Programme wählen. Zum Aufrufen der Menüs halten Sie die Tasten VOLUME - und VOLUME + gedrückt. Anschließend können Sie mit den Tasten PROGRAM - + eine Einstellung wählen bzw. mit den Tasten VOLUME - + Einstellungen vornehmen.

Zum Verlassen der Menüs, wählen den Menupunkt EXIT (benutzen Sie die Tasten PROGRAM- +) und drüken Sie die VOLUME + Taste.

Videotext (Teletext)

٩

څ

0

0°0°0°

0000

DHILLPS

0

0

② ③

⑤

8 9

Videotext ist ein Informationssystem, das von bestimmten Sendern ausgestrahlt wird und wie eine Zeitung gelesen werden kann. Darüber hinaus bietet es den Zugang zu Untertiteln.

Drücken Sie auf:

Anzeige der Uhrzeit


Sie erhalten: Wenn der Videotext nicht eingeschaltet ist kann

Wenn der Videotext nicht eingeschaltet ist, kann mit dieser Taste die Uhrzeit des Videotextes oben rechts am Bildschirm angezeigt werden.

Wenn der Sender keinen Videotext ausstrahlt, erscheint die Uhrzeit nicht




Aufrufen bzw. Verlassen des Videotextes. Das Inhaltsverzeichnis wird mit der Liste der Rubriken angezeigt, zu denen Sie Zugang haben. Jede Rubrik ist mit einer dreistelligen Seitenzahl gekennzeichnet. Wenn der Sender keinen Videotext ausstrahlt, erschient die Anzeige 100 und der Bildschirm bleibt dunkel (verlassen Sie in diesem Foll den Videotext und wählen Sie einen anderen Sender).



Geben Sie mit den Tasten ① bis ③ die gewünschte Seitennummer ein. Tippen Sie z.B. für Seite 120 ① ② ①. Die Nummer erscheint oben links; der Seitenzähler läuft und die Seite wird angezeigt. Mit den Tasten P ④ und können Sie auf die nächsten bzw. vorherigen Seiten zugreifen.
Wenn die Anzeige > xxx < für eine kurze Zeit blinkt

Wenn die Anzeige > xxx < für eine kurze Zeit blinkt oder wenn der Seitenzähler weiter sucht, wird die Seite nicht übertragen. Wählen Sie dann eine andere Nummer



Farbige Bereiche werden unten auf dem Bildschirm angezeigt. Mit den 4 farbigen Tasten können die Rubriken oder die entsprechenden Seiten aufgerufen werden.




Anzeigen des vergrößerten oberen Teils und unteren Teils; danach Rückkehr zur normalen Größe.



Direkter Aufruf einer Unterseite

Gewisse Seiten enthalten Unterseiten, die der Hauptseite folgen. Zum direkten Aufruf einer Unterseite drücken Sie auf ②. Die Seitennummer wird durch 4 Querstriche ersetzt. Geben Sie die gewünschte vierstellige Unterseitennummer ein, z.B.: 0002 für die Unterseite 2. Die Nummer der laufenden Seite wird wieder angezeigt. Der Seitenzähler läuft und die gewählte Unterseite wird angezeigt



Stoppen bzw.Starten der abwechselnden Anzeige der Unterseiten. Die Angabe 물수 erscheint oben links.



Anzeigen bzw. Ausblenden von versteckten Informationen (Lösungen der Spiele).

Weitere Menüeinstellungen



Bildeinstellungen



Rufen Sie das Menü auf. Sie können folgende Einstellungen vornehmen: HELLIGKEIT, FARBE, KONTRAST, SCHÄRFE und FARBWEISS: Beeinflussung der Farbwiedergabe; KÜHL (blaueres Weiß). NORMAL (ausgewogenes Weiß) bzw. WARM (rötlicheres Weiß). KONTRAST PLUS: zum Verstärken des Kontraste.

Toneinstellungen



Rufen Sie das Menü auf. Sie können die LAUTST. einstellen und bei stereophonischen Geräten folgende Einstellungen vornehmen: BALANCE, HÖHEN. TIEFEN und

SPATIAL: erhöht den Stereo-Effekt, indem der Eindruck vermittelt wird, daß die Lautsprecher weiter auseinanderstehen.

LAUTST. BEGR.: automatische Lautstärkenbegrenzung zur Vermeidung von Lautstärkesprüngen (insbesondere bei Programmumschaltungen oder Unterbrechungen durch Werbungen).

Speichern der Einstellungen

Der Speichervorgang erfolgt automatisch: die von Ihnen in den Menüs vorgenommenen Einstellungen werden automatisch (nach Ablauf von 1 Minute Wartezeit) gespeichert. Die EXT-Buchsen und die Programme 0 bis 11 werden getrennt voneinander gespeichert (Sie können für jedes dieser Programme eine verschiedene Einstellung vornehmen). Die Einstellungen der Programme 12 bis 99 werden auf gleiche Weise gespeichert.

Surf-Funktion



Mit diesem Menü wird die Betriebsart der Taste P4P (Unit) der Fernbedienung definiert. Rufen Sie das Menü auf und :

Wählen Sie P<P und anschließend VORHERIG. PROG. bzw. SURF LISTE.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie die Taste MENU.

Betriebsart VORHERIG. PROG.

Mit der Taste P4P (SUM) der Fernbedienung können Sie direkt auf das zuvor angezeigte Programm zugreifen.

Betriebsart SURF LISTE.

Mit der Taste P→P SURD können Sie auf eine Vorzugsprogrammliste (maximal 8) zugreifen. Zum Speichern der Liste:

1 Rufen Sie eines Ihrer Vorzugsprogramme auf (z.B. Nr. 4).

2 Noch bevor die Nummer erlischt, drücken Sie die Taste P4P SUB.

Die Anzeige SURF LISTE erscheint. Das Programm ist gespeichert.

2 Noch bevor die Nummer erlischt, drücken Sie die Taste P4P SUB.

Die Anzeige SURF LISTE erscheint. Das Programme zu der Wie Sie Programme zu

Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 so oft, wie Sie Programme zu speichern wünschen (z.B. Nr. 9, 1 und 12).

Mit der Taste P-P (SUE) können Sie direkt Ihre Vorzugsprogramme aufrufen (in unserem Beispiel die Programme 4, 9, 1 und 12).
Um die Liste auf Null zurückzustellen, stellen Sie das Menü wieder auf VORHERIG. PROG. um und SURF LISTE.



Automatische Einschaltung

Mit diesem Menü können Sie die automatische Einschaltung Ihres Fernsehgerätes mit dem von Ihnen gewählten Programm programmieren.

- Rufen Sie das Menü auf und wählen Sie TIMER; drücken Sie dann auf ♥>. Das Menü TIMER wird angezeigt.

<u>Wichtiger Hinweis:</u> Die Uhrzeit wird automatisch mit Hilfe der Videotext-Information des Programms Nr. 1 aktualisiert.

Wenn dieser Sender keinen Videotext überträgt, wird die Zeit nicht aktualisiert.

- Wählen Sie STARTZEIT und geben Sie die Einschaltuhrzeit ein.
- Wählen Sie PROGRAMM und geben Sie die gewünschte Programmnummer ein.
- Wählen Sie TIMER AKTIV und anschließend EIN (bzw. zum Deaktivieren AUS).
- Orücken Sie zum Verlassen des Menüs zweimal auf web. Wenn Sie jetzt das Fernsehgerät auf Bereitschaft schalten (Taste), schaltet es sich automatisch zur programmierten Zeit ein.
- Zur Aufhebung: TIMER AKTIV wieder auf AUS stellen.

<u>Wichtiger Hinweis:</u> Die Programmierung wird gelöscht, wenn Sie das Fernsehgerät mit der vorne am Gerät befindlichen Taste Ein/Aus ausschalten.

Automatische Abschaltung

Rufen Sie das Menü auf, wählen Sie AUTOM. ABSCH. und geben Sie mit der Taste Die die Zeitdauer ein, nach deren Ablauf das Fernsehgerät auf Bereitschaft schalten soll (bis 120 Min.).

Mit der Taste 🔛 der Fernbedienung kann die verbleibende Einschaltdauer angezeigt werden.

Sperre

Mit diesem Menü kann das Fernsehgerät sowie der Zugang zu gewissen bzw. allen Programmen gesperrt werden.

Achtung sobald ein Programm gesperrt ist, kann kein Suchvorgang mehr gestartet werden (das Menü EINSTELLUNG kann nicht mehr aufgerufen werden).

- Rufen Sie das Menü auf, wählen Sie KINDERSICHER und drücken Sie Das Menü SPERRE wird angezeigt.
- Wählen Sie PROGRAMM und geben Sie die Nummer des Programms ein, das gesperrt werden soll. Um alle Programm zu sperren, wählen Sie mit der Taste ← ALLE (unter Nr. 0)
- Wählen Sie SPERRE und anschließend JA. Der Bildschirm wird hierauf schwarz. Wiederholen Sie die Schritte und so oft, wie Sie Programme sperren möchten (maximal 5).
- 4 Wählen Sie CODE und geben Sie die vierstellige Codenummer ein.
- Wählen Sie BESTÄTIGUNG, um diese Codenummer zu bestätigen. Hierauf wird das Menü SPERRE durch das Menü CODE ersetzt. Das Fernsehgerät ist gesperrt; die gesperrten Programme können nicht mehr eingeschaltet werden. Es erscheint stattdessen ein schwarzer Bildschirm mit der Anzeige GESPERRT.
- Zur Aufhebung: Wählen Sie CODE und geben Sie Ihre Codenummer ein.
 Das Menü SPERRE wird wieder angezeigt. Wiederholen Sie anschließend die Schritte 2 und 3, indem Sie SPERRE auf NEIN stellen.
- Orücken Sie zum Verlassen des Menüs die Taste Webb.
 Wichtiger Hinweis: Die Sperifunktion funktioniert nicht bei EXT-Buchsen, die ein RGB-Signal erhalten (wie die meisten Spielkonsolen). Sollten Sie Ihre Codenummer vergessen haben, geben Sie den Universalcode 8888 ein.

Anschluß von anderen AV-Geräten

Anschluß hinten am Gerät



Sie können jedes beliebige Gerät anschließen, das eine AV-Buchse besitzt (Videorecorder, Decoder, usw.).

Einzelheiten zum Anschluß eines Videorecorders entnehmen Sie der beiliegenden Gebrauchsanleitung

Anschluß vorne am Gerät



Beim Anschluß eines Kopfhörers wird der Ton des Fernsehgerätes automatisch abgeschaltet. Mit den Tasten ∠ ← und ▷ können Sie die Lautstärke einstellen. Einige Ausführungen sind mit vorderseitigen AUDIO / VIDEO Anschlüssen ausgestattet. Mono-Modelle besitzen einen Eingang für Video + 1 Eingang für Audio; Stereo-Modelle besitzen 2 Eingänge für Audio links (L) und rechts (R). Beim anschließen eines camcorder mit mono Audio Signal muß der linker Audio Eingang verwendet merden. Benützen Sie den Taste I-II um dem Ton auf dem linker + rechter lautsprecher des Fernsehes wieder zu gehen.

Um die angeschlossenen AV-Geräte zu wählen

Wählen Sie mit der Taste 🕩 der Fernbedienung die EXT(1)-Buchse (Buchse hinten) bzw. EXT2-Buchse (Buchse vorne: nur bei einigen Ausführungen verfügbar). Die meisten Geräte übernehmen selbst die Umschaltung (Decoder, Videorecorder)

Ratschläge

Aufrufen des Menüs EINSTELLUNG nicht möglich?

Die SPERR-Funktion ist in Betrieb (siehe S. 5). Um schnell die Sperre aller Programme aufzuheben, rufen Sie das Menü SPERRE auf und geben Sie Ihre Codenummer ein. Schalten Sie die Option PROGRAMM auf ALLE und stellen Sie SPERRE auf JA und anschließend auf NEIN. Hierauf wird die Sperre aller Programme aufgehoben.

Kein Bild bzw. schlechtes Bild

Die Nähe von Bergen oder hohen Gebäuden kann die Ursache für Doppelbilder, Echos oder Schattenbilder sein. Überprüfen Sie die Ausrichtung der Antenne und kontrollieren Sie, daß Ihr Sender richtig eingestellt ist (siehe FEINABST. auf S. 3). Kann Ihre Antenne die in diesem Frequenzbereich ausgestrahlten Sendungen empfangen? Haben Sie das richtige System gewählt (S. 3)? Ist die Antenne bzw. AV-Buchse richtig angeschlossen? Sollte ein an einer EXT1-Buchse angeschlossenes Peripheriegerät unter Spannung stehen, schalten Sie es aus.

Bereitschaftsposition

Um Energie zu sparen, wird geraten, das Fernsehgerät mit der an derVorderseite befindlichen Taste Ein/Aus auszuschalten. Wenn das Fernsehgerät innerhalb von 15 Minuten kein Antennensignal empfängt, schaltet das Gerät automatisch auf Bereitschaft.

Immer noch kein Erfolg?

Versuchen Sie nie, einen Defekt selbst zu beheben, sondern setzen Sie sich mit Ihrem Kundendienst in Verbindung.

Hinweis für Recycling

Ihr Fernsehgerät besteht aus Materialien, die wiederverwertet oder für Recycling weiterverarbeitet werden können. Als Beitrag zum Umweltschutz werden die Geräte von Spezialfirmen entsorgt, die sie dann für das Recycling weiterverarbeiten (erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhändler).





11 Abkúrzungsliste

AQUA Aquadag-Schicht auf der Außenseite der Signal zum Abstellen des Tons auf dem Cinch-AV_MUTE Stecker des Audio-Ausgangs Schaltsignal vom Mikroprozessor zum AVL_AV2/AVL automatischen Pegelabgleich. Blausignal VT oder blaues OSD-Signal von B_TXT_OSD (C zum VF-Regler IC7225-5C BASS Steuersignal für BASS Strahlstrominformationen BCL BG/1 or BG/0 K Steuersignal für Tonträger umschaltung + 5,5Mhz (BG)/+ 6MHz(I)/ + 6,5MHz(DK) BL_TXT_OSD Schnelles Austastsignal zum IC7725-5C zur Anzeige von OSD und TXT BLACKSTR SW Black stretch Schalter TV-Bandbereichswahl 1 Signal BS₁ BS₂ TV-Bandbereichswahl 2 Signale CHROMA_O/ NTSC_SW Einschaltsignal für NTSC-Farboszillator Einschaltsignal für BG/L-Farboszillator CHROMA_1/BG/L (3.582MHz) CHROMA_1/ STATUS Einschaltsignal für NTSC-Farboszillator (3,579MHz) CHROMA_2/ STATUS Signal zur Auswahl des richtigen Systems bei einem Drei-Normen-System CVBS_EXT1 CVBS extern 1 Eingangssignal CVBS_EXT2 CVBS extern 2 Signale CVBS_IN CVBS intern 1 (vom Tuner) CVBS_OUT CVBS-Ausgangssignal CVBS_OUT_1 CVBS-Ausgangssignal 1 CVBS_SOUND CVBS für Intercarrier-Tondetektor CVBS für TXT-Verarbeitung in (C CVBS_TXT DISCHARGE Zur Erzielung einer schnellen Entladung nach Abschaltung des Geräts EAR Masse **EEPROM** Elektrische lösch- und programmierbarer Festwertspeicher **ESD** Elektrische statische Entladung Heizungs-Spannung von LOT zur Bildröhre ff Heizspannung für Kathodenstrahlröhre G_TXT_OSD Grünsignal VT oder grünes OSD-Signal von (C zu IC7225-5C **GND** Masse GRD LOT Masse von LOT HOR.FLYBACK Hor.- Flyback impuls Digitaler Steuerbus des Microcomputers (I2C-1(C Zwischenfrequenzsignal für Tonbearbeitung INT/EXT Schaltsignal zur internen bzw. externen Audio-+ Videoumschaltung L EXT1 Audio links extern 1 LEFT_OUT Linker Audio-Ausgang MOD_L_1N1 Linker Eingang für SCART I/P 1 MOD_L_1N2 Linker Eingang für SCART I/P 2 MOD_R_1N1 Rechter Eingang für SCART I/P 1 MOD_L_1N2 Rechter Eingang für SCART I/P 2 MONO/STROBE/ BG_L Ausblendsignal für HEF 4094 auf Multi-Mono-Toneinschub Audio-Mono-Ausgang MONO OUT NTSC NTSC-Farbsystem PAL- oder SECAM-Farbsystem PAL/SECAM R_TXT_OSD Rotsignal VT oder rotes OSD-Signal vom (C zum VF-Regler IC7225 5C

Random access memory

Rücksetzsignal für den (C

Rechter Audio-Ausgang

Read only memory

für Tuner

Automatisches Verstärkungsregelungssignal I

RAM

ROM

RESET1 RF_AGC

RIGHT_OUT

(R-Y)_OUT R-Y-Ausgang vom Farbdemodulator SAM Service Alignment Mode; Wartungsmodus zur Durchführung von Abgleichen Sand Castle"-Signal vom IC7225-5D. SANDCASTLE SCL Taktleitung des 1(C-Bus SDA Datenleitung des 1(C-Bus SDM Service Default Mode; vordefinierter Modus bei der Fehlerentdeckung SECAM_REF SECAM-Referenz SID/STA/LL Tonerkennung / Stereo verfügbar / Französisches System "L" SIF Ton-ZF-Signal für FM-Demodulator STANDBY Schaltsignal vom (C "low" für Bereitschaft. Microcomputer TREBLE Höhensteuersignal V_TUNE Kanaleinstellspannung für Tuner VFB Vertikalablenkimpuls **VFL** Vertikalablenkimpuls mit 50Hz. VG₂ Spannung auf Gitter 2 der Bildröhre **VOLUME** Steuersignal vom (C zur Lautstärkeregelung.

Various

0138∆

7

Δ

15604

1560∆

1571∆

1670

1681

4822 071 51002

4822 071 56301

4822 071 51602

4822 218 11573

4822 242 10694

Main carrier [A1-A5]

00244 4822 267 31858 Con 1E 4822 265 20723 Con. 2P 0011Δ 00224 4822 267 10774 Con 2F 4822 267 10775 0055 0044 4822 267 10538 Con. 3F 0088 4822 267 10542 Con. 4P രവദവ 4822 267 10537 Con 5F 4822 265 10422 Con. 9P (F-pin) Con. 19P (F-pin) MII 4822 267 10421 4822 267 60243 0231∆ 0232 4822 265 10392 2P Cinch 4822 267 10687 0233 กกวก 4822 267 31014 Headphone socket

Spring fix. Ts.

Spring fix. IC

4822 276 13603

4822 492 70289

4822 265 11253

4822 492 70788

4822 492 62076

(38.9MHz)

Fuse 630MA

X-tal 12MHz

RC rec. GP1U28QP

2409∆

2410

2414

5322 126 10223

5322 121 42386

4822 121 42868 220nF 5% 50V

100nF 5% 63V

Fuse 1.6A

Fuse 1A

⊣⊢ 100nF 50V 20% 20084 4822 126 13838 4822 124 40196 4822 124 41545 220µF 20% 16V 220µF 20% 16V 2010 47μF 20% 25V 100pF 5% 50V 20164 4822 124 40433 2042 5322 122 32531 5322 122 32531 100pF 5% 50V 10uF 20% 50V 21044 4822 124 41579 2105∆ 4822 124 41579 10μF 20% 50V 4822 124 40248 10uF 20% 63V 2108 4822 124 41579 4822 124 41579 10μF 20% 50V 2108∆ 10µF 20% 50V 2110A 4822 124 40255 100μF 20% 63V 2115 4822 124 81029 100µF 20% 25V 4822 124 40255 100μF 20% 63V 4822 124 81029 100uF 20% 25V 2116 82pF 1% 63V 470pF 10% 50V 4822 126 13695 2120 4822 126 10334 4822 126 10334 470pF 10% 50V 470pF 10% 50V 2124 5322 122 32268 2125 5322 122 32268 470nF 10% 50V 4822 122 32627 2.7nF 10% 50V 21284 5322 126 10465 3.9nF 10% 50V 2128 1nF 5% 50V 5322 126 10511 2130 4822 124 40242 1µF 20% 63V 2144 5322 122 31863 330pF 5% 50V 2145 10μF 20% 50V 4822 124 41579 2161A 4822 126 13461 680pF 10% 50V 2163 2164 4822 126 13461 680pF 10% 50V 470pF 10% 50V 2166 5322 122 32268 4822 126 13461 680pF 10% 50V 5322 122 32268 470pF 10% 50V 2168

2170 4822 126 13461 680nF 10% 50V 680pF 10% 50V 470pF 10% 50V 4822 126 13461 2180 5322 122 32268 330pF 10% 50V 330pF 10% 50V 2198 2199 4822 126 13512 4822 126 13512 100nF 50V 20% 22004 4822 126 13838 22nF 10% 63V 22014 5322 122 32654 4822 124 40242 4822 124 41576 1μF 20% 63V 2202 2.2µF 20% 50V 2202 4822 126 14087 100nF 10% 63V 2203 47µF 20% 50V 4822 124 11566 2205 4822 124 41751 4822 126 13838 47μF 20% 50V 100nF 50V 20% 2205 2209A 22pF 5% 50V 2210 5322 122 32658 4822 124 41576 2.2uF 20% 50V 2211 22124 5322 122 32654 22nF 10% 63V 220nF 20% 25V 4822 126 13061 2213 47pF 1% 63V 12pF 50V 2213 4822 126 13692 2214 4822 122 33926 4822 126 13838 100nF 50V 20% 22144 220nF 20% 25V 2215 4822 126 13061 2215 4822 126 13692 47pF 1% 63V 220nF 80-20% 50V 2216 4822 126 13473 4822 124 41584 100μF 20% 10V 2217 220nF 80-20% 50V 4822 126 13473 2217 2218 5322 122 32967 5.6pF 10% 63V 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V 2220 2221 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V 4822 126 13838 100nF 50V 20% 22214 22224 4822 126 13838 100nE 50\/ 20% 1000µF 16V 20% 2224 4822 123 14024 2224 4822 126 13838 100nF 50V 20% 10pF 5% 50V 5322 122 32448 2225 1μF 20% 63V 2226 4822 124 40242 5322 122 32448 10pF 5% 50V 2226 22274 4822 126 13838 4822 124 41579 100nF 50V 20% 10µF 20% 50V 2228∆ 10μF 20% 50V 4822 124 41579 4822 124 41579 22294 10uF 20% 50V 22301 4822 126 13838 4822 124 41579 100nF 50V 20% 10μF 20% 50V 2231∆ 2234∆ 2235 5322 126 10511 1nF 5% 50V 1nF 5% 50V 5322 126 10511 2236 2237 4822 126 13561 4822 126 13561 220nF 10% 16V 220nF 10% 16V 2238 2240 4822 126 14087 100nF 10% 63V 4822 124 40246 4.7µF 20% 63V 2241A 2241 4822 126 13561 220nF 10% 16V 100nF 50V 20% 2242Δ 4822 126 13838 22424 5322 122 32654 22nF 10% 63V 5322 126 10511 1nF 5% 50V 2243 5322 126 10511 4822 124 41751 1nF 5% 50V 2244 47μF 20% 50V 2245 2246 5322 122 32448 10pF 5% 50V 5322 126 10511 1nF 5% 50V 2247 2248 4822 124 81151 22µF 50V 1nF 5% 50V 5322 126 10511 2248 5322 126 10511 4822 124 41751 2240 1nF 5% 50V 47μF 20% 50V 2250 2251 4822 122 33216 270pF 5% 50V 5322 122 32448 10pF 5% 50V 2251 2252A 4822 124 41579 10uF 20% 50V 22524 5322 122 32654 22nF 10% 63V 22534 5322 126 10223 4.7nF 10% 63V 5322 122 32654 22nF 10% 63V 2254Δ 2254 5322 126 10223 4822 124 41579 4.7nF 10% 63V 10μF 20% 50V 2255∆ 2256 220nF 10% 16V 220µF 20% 25V 4822 126 13561 4822 124 22263 2257 2260∆ 4.7µF 20% 63V 4822 124 40246 4822 124 40255 100μF 20% 63V 2260 4822 124 41579 10uF 20% 50V 2260∆ 4822 124 40255 100μF 20% 63V 2261 2261∆ 5322 122 32654 4822 124 41579 22nF 10% 63V 10μF 20% 50V 2262A 22634 4822 124 41579 10uF 20% 50V 100μF 20% 25V 2264 4822 124 81029 4822 126 13561 220nF 10% 16V 2265 220nF 10% 16V 4822 126 13561 2266 4822 126 13561 220nF 10% 16V 2267 220nF 5% 50V 4822 121 42868 2268 5322 126 10511 1nF 5% 50V 2271 5322 122 33446 3.3nF 10% 63V 2272 2272 5322 126 10511 1nF 5% 50V 220nF 10% 16V 2273 4822 126 13561 2273 4822 126 14087 100nF 10% 63V 100nF 50V 20% 2274A 4822 126 13838 2275 4822 126 13486 15pF 2% 63V 68pF 1% 63V 2276 4822 126 13694 2277 4822 126 13486 15pF 2% 63V 4822 126 13694 68pF 1% 63V 2277 2278 5322 126 10511 1nF 5% 50V 1nF 5% 50V 5322 126 10511 2279 2280 5322 126 10511 1nF 5% 50V 1nF 5% 50V 5322 126 10511 2281 2283 4822 126 13751 47nF 10% 63V 4822 126 13751 47nF 10% 63V 2284 2285 4822 126 13751 47nF 10% 63V 2403 4822 124 40242 1uF 20% 63V 2.2nF 10% 63V 4.7nF 10% 63V 2406 4822 122 33127

10µF 20% 50V 2430Δ 4822 124 41579 2434∆ 2436 4822 126 13838 100nF 50V 20% 1nF 5% 50V 5322 126 10511 2437 2440 5322 126 10511 4822 121 70654 1nF 5% 50V 2N210% 50V 2442 2443 4822 126 13473 220nF 80-20% 50V 470μF 16V 20% 4822 124 80791 1μF 10% 63V 10nF 5% 1.6KV 2444 4822 121 51319 2445∆ 4822 121 70617 2445Δ 2447Δ 9.1nF 5% 1.6KV 220pF 10% 2KV 4822 121 70649 4822 126 14078 2448 4822 121 43368 47µF 160V 2450 250V 470nF 5% 4822 121 10507 24504 4822 121 10518 250V 390nF 5% 1μF 10% 63V 2451 4822 121 51319 470μF 20% 10V 470μF 16V 20% 2/52 4822 124 80195 4822 124 80791 2453 2456 4822 124 80069 1uF 20% 160V 2460 4822 121 51385 33nF 20% 100V 2461 4822 126 11131 18pF 5% 50V 4822 126 13645 27P 50V 2461 2462 4822 126 13866 4 7nF 10% 1KV 2.2nF 10% 1KV 2462 4822 126 14079 2463 4822 124 40255 100uF 20% 63V 4822 126 13838 100nF 50V 20% 2464A 2465 5322 126 10184 680P 5% 50V. 4822 122 33172 390pF 5% 50V 2466∆ 2467 5322 126 10184 680P 5% 50V 2468∆ 4822 126 13838 100nF 50V 20% 4822 126 14237 4822 124 11845 2469 470pF 10% B 2KV 2470 22µF 20% 250V 2471 4822 122 30043 10nF 80% 63V 4822 122 33172 390pF 5% 50V 2476∆ 2480 4822 123 14024 1000uF 16V 20% 5322 126 10184 2485 680P 5% 50V. 2487 5322 126 10184 680P 5% 50V 4822 126 13589 470nF 275V 2500Δ 2501 4822 121 10686 4.7nF 10% 50V 4.7µF 20% 63V 25024 4822 124 40246 2502A 4822 126 12793 2 2nF 10% 2KV 2503∆ 4822 124 40246 4.7μF 20% 63V 2504 4822 121 42868 220nF 5% 50V 4822 126 12793 2504∆ 2.2nF 10% 2KV 2505 4822 124 41576 2 2uF 20% 50V 2.2nF 10% 2KV 2505∆ 4822 126 12793 25064 4822 124 41579 10uF 20% 50V 2507Δ 4822 124 41579 10μF 20% 50V 25084 4822 124 41556 100uF 20% 385V 2508 4822 124 41576 2.2µF 20% 50V 25094 4822 124 41579 10uF 20% 50V 820pF 10% 1000V 2509 4822 126 13517 25104 4822 124 41579 10uF 20% 50V 4822 126 13517 820pF 10% 1000V 2510 10µF 20% 50V 25114 4822 124 41579 2512∆ 4822 121 43996 33nF 5% 50V 2514 4822 121 51472 39nF 5% 250V 4822 121 43823 470nF 5% 50V 2515∆ 2516 4822 121 43925 2 2nF 5% 50V 4822 124 81029 100μF 20% 25V 2517∆ 5322 122 34123 1nF 10% 50V 220nF 5% 50V 2518 4822 121 42868 25184 4822 122 50116 470nF 10% 1KV 2519 5322 121 42386 100nF 5% 63V 2520 4822 124 22263 220µF 20% 25V 82pF 1% 63V 4.7nF 10% 50V 2520 4822 126 13695 4822 121 10686 4822 122 33127 2521 2.2nF 10% 63V 2521 2522 4822 122 33127 2.2nF 10% 63V 4822 124 41579 10μF 20% 50V 25224 2523 4822 124 81029 100uF 20% 25V 2524 4822 121 42868 220nF 5% 50V 2524 5322 122 32268 470pF 10% 50V 100nF 50V 20% 4822 126 13838 2529∆ 1μF 20% 63V 2530 4822 124 40242 4822 121 10673 560pF 1% 630V 2531 2532 5322 126 10511 1nF 5% 50V 5322 122 31863 330pF 5% 50V 2533 2534 5322 126 10511 1nF 5% 50V 100nF 5% 63V 2537 5322 121 42386 2540A 4822 124 40433 47μF 20% 25V 2541 4822 121 10686 4.7nF 10% 50V 2.2nF 20% 250V 470pF 10% 1KV 2545A 4822 126 14037 4822 122 50116 2550∆ 2551 4822 124 42336 47μF 20% 160V 6.8nF 10% 63V 5322 122 31866 2553 2554 4822 126 13061 220nF 20% 25V 2200µF 20% 25\ 2561 4822 124 80707 2562 4822 124 80707 2200μF 20% 25V 220μF 20% 16V 4822 124 41097 2563 2563 4822 124 42403 220uF 20% 16V 2571 4822 124 80707 2200µF 20% 25V 2572 5322 122 32531 100pF 5% 50V 4822 126 13061 220nF 20% 25V 2601 47μF 20% 25V 1nF 10% 50V 26024 4822 124 40433 5322 122 34123 2607∆ 2608Δ 5322 122 34123 1nF 10% 50V 5322 121 42386 100nF 5% 63V 2610 10μF 20% 50V 2611A 4822 124 41579 4822 121 42868 220nF 5% 50V 2615 2621 4822 126 13695 82pF 1% 63V 82pF 1% 63V 4822 126 13695 2622

5322 121 42386

4822 124 41579

5322 121 42386

24211

2422

100nF 5% 63V

10uF 20% 50V

100nF 5% 63V

26234 5322 122 32654 22nF 10% 63V 4822 124 41579 10μF 20% 50V 2630A 5322 126 10184 680P 5% 50V 2650 4822 124 41643 100μF 20% 16V 2655 5322 126 10184 5322 126 10184 680P 5% 50V. 680P 5% 50V. 2660 2661 2664 4822 126 13838 4822 126 13838 100nF 50V 20% 100nF 50V 20% 2666_Δ 2670 5322 122 32531 100pF 5% 50V 4822 124 81029 100μF 20% 25V 2671 2674 5322 122 32531 100pF 5% 50V 2680 4822 126 13061 220nF 20% 25V 2682 4822 126 13693 56nF 1% 63V 56pF 1% 63V 2683 4822 126 13693 2684 4822 126 13061 220nF 20% 25V 2.2nF 10% 63V 2685 4822 122 33127 2690 5322 122 32531 100pF 5% 50V 2691 5322 122 32531 100pF 5% 50V 2692 5322 122 32531 100nF 5% 50V 5322 122 32531 100pF 5% 50V 2693 26954 4822 126 13838 100nF 50V 20%

4822 051 10102 1k 2% 0.25W 3000 3001 4822 116 83864 4822 116 83864 10k 5% 0.5W 10k 5% 0.5W 3002 3004 4822 051 10102 1k 2% 0.25W 4822 051 20223 22k 5% 0.1W 3005 3006 4822 051 20223 22k 5% 0.1W 270Ω 1% 0.6W 3007∆ 4822 050 22701 4822 051 10102 4822 051 10102 1k 2% 0.25W 1k 2% 0.25W 3008 3009 4822 052 10478 4822 116 52238 3010∆ 4Ω7 5% 0.33W 12k 5% 0.5W 3016 30404 4822 051 20109 4822 051 20391 100.5% 0.1W 390Ω 5% 0.1W 3040 4822 051 20472 4822 117 10833 3100∆ 4k7 5% 0.1W 10k 1% 0.1W 3101 4822 116 52283 4822 051 20223 4k7 5% 0.5W 22k 5% 0.1W 3104 3105 4k7 5% 0.1W 4k7 5% 0.1W 3106∆ 4822 051 20472 4822 051 20472 3107∆ 3108 3114 4822 117 11449 4822 116 52257 2k2 1% 0.1W 22k 5% 0.5W 3115 4822 116 52257 4822 116 83868 22k 5% 0.5W 150Ω 5% 0.5W 3121 4822 116 83868 4822 116 52201 3122 1500.5% 0.5W 3123 75Ω 5% 0.5W 31244 4822 051 20101 1000 5% 0 1\/ 3125 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W 3126 4822 051 20331 4822 116 52201 330Ω 5% 0.1W 75Ω 5% 0.5W 3127 3128 4822 116 52201 750.5% 0.5W 4822 051 20331 330Ω 5% 0.1W 3129 3130 4822 051 20331 330Ω 5% 0.1W 4822 050 11002 1k 1% 0.4W 3141 3144 4822 051 10102 1k 2% 0.25W 4822 116 52257 3160 3161 3162 4822 116 80175 4k7 5% 0 5W 4822 116 52257 4822 116 80175 4822 116 52201 3163 4k7 5% 0.5W 75Ω 5% 0.5W 3164 31654 4822 051 20229 220 5% 0 1W 3166 4822 051 20689 68Ω 5% 0.1W 3167 4822 117 11449 2k2 1% 0.1W 4822 051 20101 100Ω 5% 0.1W 3168∆ 4822 051 10102 4822 051 20471 3169 1k 2% 0.25W 470Ω 5% 0.1W 3170∆ 3178 4822 051 20394 390k 5% 0.1W 330Ω 5% 0.1W 4822 051 20331 3179 3179 3180 4822 117 11503 4822 051 20681 220Ω 1% 0.1W 680Ω 5% 0.1W 3181 4822 051 10102 4822 051 20471 1k 2% 0 25W 470Ω 5% 0.1W 31814 4k7 5% 0.5W 4k7 5% 0.5W 3185 4822 116 80175 3186 4822 116 80175 3187 4822 116 52201 75Ω 5% 0.5W 4822 050 12201 220Ω 1% 0.4W 31884 4822 116 83881 3900 5% 0 5W 3192 390Ω 5% 0.5W 3193 4822 116 83881 3194 4822 116 83961 6k8 5% 4822 116 80175 4k7 5% 0.5W 3195 390Ω 5% 0.1W 22k 5% 0.5W 3201 4822 051 20391 3203 4822 116 52257 3204 4822 051 20822 4822 050 12201 8k2 5% 0.1W 220Ω 1% 0.4W 32054 3205 4822 116 83872 220Ω 5% 0.5W 4822 051 20399 39Ω 5% 0.1W 3206 3206 4822 051 20829 82Q 5% 0.1W 4822 116 52231 820Ω 5% 0.5W 3207 4822 051 20472 4822 051 10102 32084 4k7 5% 0 1W 1k 2% 0.25W 3209 3210∆ 4822 051 20471 470Ω 5% 0.1W 470Ω 5% 0.1W 4822 051 20471 3211A 3214 3215 4822 051 10102 1k 2% 0.25W 4822 117 10353 150Ω 1% 0.1W 3216 4822 051 20391 390Ω 5% 0.1W 100Ω 5% 0.5W 3216 4822 116 52175 3217 4822 051 20391 3900 5% 0 1W 100Ω 5% 0.5W 3217 4822 116 52175 4822 117 10353 1500.1% 0.1W 3217 4822 117 11503 220Ω 1% 0.1W 3217

3218	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3504	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
3218 3220	4822 117 11507 4822 116 52175	6k8 1% 0.1W 100Ω 5% 0.5W	3505 3505	4822 116 83864 4822 252 60151	10k 5% 0.5W 470Ω
3221	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W	3506	4822 116 52175	100Ω 5% 0.5W
3223 3224	4822 116 83864 4822 051 20564	10k 5% 0.5W 560k 5% 0.1W	3506 3507	4822 117 12822 4822 117 12654	4Ω7 5% 5W 100Ω 5% 5W
3224 3225	4822 117 10834	47k 1% 0.1W	3508 3509	4822 116 52176	10Ω 5% 0.5W
3225 3227	4822 051 20569 4822 051 20569	56Ω 5% 0.1W 56Ω 5% 0.1W	3510	4822 116 52257 4822 116 52244	22k 5% 0.5W 15k 5% 0.5W
3229	4822 051 20561	560Ω 5% 0.1W	3510	4822 117 12647	33k 5% 3W
3229 3230	4822 051 20569 4822 117 10834	56Ω 5% 0.1W 47k 1% 0.1W	3511 3512	4822 116 52283 4822 050 11002	4k7 5% 0.5W 1k 1% 0.4W
3233	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W 2Ω2 5% 0.33W	3512∆	4822 051 20153	15k 5% 0.1W
3234A 3234	4822 052 10228 4822 117 10834	47k 1% 0.1W	3513 3513	4822 051 20184 4822 116 52291	180k 5% 0.1W 56k 5% 0.5W
3235 3238	4822 117 10834 4822 051 20561	47k 1% 0.1W 560Ω 5% 0.1W	3514 3515	4822 116 52234 4822 116 52256	100k 5% 0.5W 2k2 5% 0.5W
3239	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W	3516	4822 116 52243	1k5 5% 0.5W
3240 3242	4822 051 20333 4822 051 20333	33k 5% 0.1W 33k 5% 0.1W	3517 3517	4822 116 52243 4822 117 10833	1k5 5% 0.5W 10k 1% 0.1W
3243	4822 117 11437	8k2 1% 0.1W	3518	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
3244 3246	4822 117 11154 4822 116 83864	1k 1% 0.1W 10k 5% 0.5W	3518 3519	4822 117 10422 4822 116 52234	0.33Ω 5% 3W 100k 5% 0.5W
3247∆	4822 052 10109	10Ω 5% 0.33W	3520	4822 116 52291	56k 5% 0.5W
3248∆ 3250	4822 051 20471 4822 116 52256	470Ω 5% 0.1W 2k2 5% 0.5W	3520 3521	4822 117 11149 4822 050 11002	82k 1% 0.1W 1k 1% 0.4W
3250	4822 117 10833	10k 1% 0.1W	3521	4822 116 52219	330Ω 5% 0.5W
3250∆ 3251	4822 117 11846 4822 051 20681	10k 5% 1/16W 680Ω 5% 0.1W	3522 3523	4822 116 52244 4822 050 11002	15k 5% 0.5W 1k 1% 0.4W
3251	4822 116 83864	10k 5% 0.5W	3524	4822 050 11002	1k 1% 0.4W
3252∆ 3252∆	4822 051 20109 4822 051 20332	10Ω 5% 0.1W 3k3 5% 0.1W	3524∆ 3525∆	4822 051 20008 4822 052 10229	0Ω jumper 22Ω 5% 0.33W
3253∆	4822 051 20109	10Ω 5% 0.1W	3525	4822 116 83876	270Ω 5% 0.5W
3253∆ 3254	4822 051 20153 4822 116 83864	15k 5% 0.1W 10k 5% 0.5W	3526 3527	4822 050 11002 4822 116 52289	1k 1% 0.4W 5k6 5% 0.5W
3254	4822 117 11503	220Ω 1% 0.1W	3528	4822 116 52238	12k 5% 0.5W
3265 3265	4822 051 20122 4822 051 20561	1k2 5% 0.1W 560Ω 5% 0.1W	3528 3529∆	4822 116 83868 4822 050 24708	150Ω 5% 0.5W 4Ω7 1% 0.6W
3266	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	3529	4822 116 83883	470Ω 5% 0.5W
3267 3267	4822 116 52264 4822 116 83884	27k 5% 0.5W 47k 5% 0.5W	3530 3530	4822 116 52276 4822 116 83961	3k9 5% 0.5W 6k8 5%
3273	4822 051 20104	100k 5% 0.1W	3531	4822 116 52249	1k8 5% 0.5W
3280 3401∆	4822 051 20561 4822 050 24708	560Ω 5% 0.1W 4Ω7 1% 0.6W	3532 3532	4822 051 20562 4822 116 52249	5k6 5% 0.1W 1k8 5% 0.5W
3401 3402∆	5322 116 53564 4822 050 24708	3Ω3 5% 0.5W 4Ω7 1% 0.6W	3533	4822 116 83872	220Ω 5% 0.5W
3402	5322 116 53564	3Ω3 5% 0.5W	3534 3534	4822 051 20224 4822 116 52228	220k 5% 0.1W 680Ω 5% 0.5W
3403∆ 3404	4822 051 20153 4822 050 22202	15k 5% 0.1W 2k2 1% 0.6W	3536 3536	4822 051 20393 4822 116 83961	39k 5% 0.1W
3406	4822 116 83872	220Ω 5% 0.5W	3537	4822 116 52269	6k8 5% 3k3 5% 0.5W
3407 3410	4822 116 83872 4822 051 20393	220Ω 5% 0.5W 39k 5% 0.1W	3537 3538	4822 117 10833 4822 116 52234	10k 1% 0.1W 100k 5% 0.5W
3411	4822 050 22202	2k2 1% 0.6W	3539	4822 116 52251	18k 5% 0.5W
3412 3413∆	4822 117 10833 4822 052 10158	10k 1% 0.1W 1Ω5 5% 0.33W	3539 3540	4822 116 52276 4822 101 11189	3k9 5% 0.5W 4.7k 30%LIN 0.1W
3415	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3540	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
3417 3418	4822 051 10102 4822 116 52234	1k 2% 0.25W 100k 5% 0.5W	3540 3541	4822 116 52257 4822 117 12653	22k 5% 0.5W 47Ω 5% 2W
3420	4822 051 20223	22k 5% 0.1W	3542∆	4822 053 21475	4M7 5% 0.5W
3421 3422	4822 117 11149 4822 051 20223	82k 1% 0.1W 22k 5% 0.1W	3545∆ 3546∆	4822 053 21475 4822 053 21475	4M7 5% 0.5W 4M7 5% 0.5W
3423 3430∆	4822 051 10102	1k 2% 0.25W 4Ω7 5% 0.33W	3552∆	4822 051 20332	3k3 5% 0.1W
3431	4822 052 10478 4822 052 10152	1k5 5% 0.33W	3553∆ 3554	4822 051 20121 4822 117 11139	120Ω 5% 0.1W 1k5 1% 0.1W
3431∆ 3432	4822 052 10472 4822 052 10152	4k7 5% 0.33W 1k5 5% 0.33W	3565 3570∆	4822 117 10833 4822 051 20109	10k 1% 0.1W 10Ω 5% 0.1W
3432∆	4822 052 10472	4k7 5% 0.33W	3601	4822 116 90885	8k2X6
3433 3434	4822 116 52271 4822 117 10833	33k 5% 0.5W 10k 1% 0.1W	3602 3603	4822 117 12168 4822 117 12167	2k2 X 6 8k2 X 12
3435	4822 116 83878	270k 5% 0.5W	3607	4822 051 20822	8k2 5% 0.1W
3436 3437	4822 050 11002 4822 050 11002	1k 1% 0.4W 1k 1% 0.4W	3608 3610	4822 116 52234 4822 117 10833	100k 5% 0.5W 10k 1% 0.1W
3440	4822 051 10102	1k 2% 0.25W	3612	4822 051 20224	220k 5% 0.1W
3441 3442	4822 051 20124 4822 116 52186	120k 5% 0.1W 22Ω 5% 0.5W	3613 3614∆	4822 116 83868 4822 051 20153	150Ω 5% 0.5W 15k 5% 0.1W
3443	4822 051 20561	560Ω 5% 0.1W	3615	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3444 3445	4822 117 12819 4822 117 12624	10k 5% 3W 10Ω 5% 2W	3616 3617	4822 051 20223 4822 116 52238	22k 5% 0.1W 12k 5% 0.5W
3446	4822 050 21502	1k5 1% 0.6W	3618	4822 116 52244	15k 5% 0.5W
3447 3448	4822 050 11002 4822 117 12822	1k 1% 0.4W 4Ω7 5% 5W	3621∆ 3622∆	4822 051 20101 4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W 100Ω 5% 0.1W
3449∆ 3450∆	4822 052 11108	1Ω 5% 0.5W	3623	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
3450∆ 3451∆	4822 052 10278 4822 052 10228	2Ω7 5% 0.33W 2Ω2 5% 0.33W	3624∆ 3625∆	4822 051 20101 4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W 100Ω 5% 0.1W
3456 3457	4822 116 52297 4822 116 52297	68k 5% 0.5W 68k 5% 0.5W	3628∆ 3629	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W 2k2 1% 0.1W
3458	4822 116 52297	68k 5% 0.5W	3630	4822 117 11449 4822 051 10102	1k 2% 0.25W
3459∆ 3460∆	4822 050 21202 4822 050 21503	1k2 1% 0.6W 15k 1% 0.6W	3630 3632	4822 117 11139 4822 117 10833	1k5 1% 0.1W 10k 1% 0.1W
3460	4822 116 52251	18k 5% 0.5W	3633	4822 116 83864	10k 5% 0.5W
3461 3462∆	4822 051 20273 4822 117 12513	27k 5% 0.1W 4k7 5% 3W	3634 3636	4822 116 52283 4822 116 83864	4k7 5% 0.5W 10k 5% 0.5W
3470∆	4822 052 11478	4Ω7 5% 0.5W	3637	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
3471 3480a	4822 053 11399 4822 052 10109	39Ω 5% 2W 10Ω 5% 0.33W	3640 3641	4822 117 10833 4822 117 10833	10k 1% 0.1W 10k 1% 0.1W
3481	4822 117 12821	220Ω 5% 1W	3653	4822 051 20105	1M 5% 0.1W
3490 3491	4822 051 20105 4822 117 12955	1M 5% 0.1W 2k7 1% 0.1W 0805	3654 3655	4822 051 20822 4822 116 52175	8k2 5% 0.1W 100Ω 5% 0.5W
3500	4822 116 21228	VDR 430V-710V	3656∆	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W
3501 3501	4822 117 12181	10k 5% 0.5W 470Ω 20% 0.5W	3657 3660	4822 116 52175 4822 051 10102	100Ω 5% 0.5W 1k 2% 0.25W
3502 3503	4822 116 52256 4822 116 52256		3661 3662	4822 051 10102	1k 2% 0.25W
	4822 116 52256		3663	4822 051 10102 4822 051 20331	1k 2% 0.25W 330Ω 5% 0.1W

3

3

```
36644
      4822 051 20008 0Ω jumper
       4822 051 20273
                      27k 5% 0.1W
                      1k2 5% 0 1W
3667
       4822 051 20122
       4822 116 52175
                       100Ω 5% 0.5W
3671A
       4822 051 20332
                      3k3 5% 0.1W
       4822 116 52283
3681
       4822 116 83864
                      10k 5% 0 5W
3684
       4822 117 10833
3685
       4822 116 52297
                      68k 5% 0 5W
3686
       4822 051 20333
3690
      4822 116 52249
4822 117 11503
                      1k8 5% 0.5W
3693
3694
                      220Ω 1% 0.1W
       4822 051 20182
                      1k8 5% 0 1W
3695
       4822 051 20182
                      1k8 5% 0.1W
3696
       4822 051 20182
                      1k8 5% 0.1W
3698
       4822 051 10102
                      1k 2% 0.25W
4xxx
       4822 051 10008
                      0Ω 5% 0.25W
4xxx
```

```
5010
       4822 157 11533 390uH 10%
5010
       4822 157 11615
                        220µH
5010
       4822 157 63065
                        0.68uH
5128
       4822 157 53575
5201A
       4822 157 53941
                        100uH
5203
       4822 157 50961
                        22µH
5203
       4822 157 53139
                        4.7uH
5204A
       4822 157 51462
                        10μH
5205A 4822 157 51462
                        10uH
5206
5206Δ
       4822 153 20251
                        18μH 10%
       4822 156 21721
                        2 2nH
5206
       4822 157 53634
                               10%
5207A 4822 157 51462
                        10µH
5260
       4822 157 11534
                        Coil 78MHz
5260
       4822 157 11607
                        Coil 38.9MHz
5441∆
       4822 157 11076
                        Linearity coil
5441
       4822 157 11539
                        Linearity cor. coil
                        4.7μH
LOT for 17" CRT
5442
       4822 157 53139
5445A
       4822 140 10634
5445∆
       4822 140 10637
                        LOT for 21" CRT
5451
       4822 157 11167
                        47uH 5%
5456
       4822 156 20915
                        33μH
33μH
5457
       4822 156 20915
5458
       4822 156 20915
                        33µH
5500∆
       4822 157 11399
                        30mH
5501
       4822 152 20678
                        33μH
5516
       4822 157 60171
                        Bead coil 100MHz
5540
       4822 157 52007
                        4U7 10%
5545∆
       4822 146 10866
                        Mains trafo for 21"
5545A
       4822 146 10931
4822 157 60171
                        Mains trafo for 17"
5550
                        Bead coil100MHz
       4822 157 71157
5322 157 53016
5551
                        27μH 5%
5553
                        10uH
5570
       4822 157 60171
                        Bead coil 100MHz
5571∆
       4822 157 51462
                        10µH
       4822 157 60171
4822 157 50963
5573
                        Bead coil 100MHz
5600A
                        2.2uH
5601∆
       4822 158 10604
4822 157 53001
                        6.8 μH
27μH 10%
5602
5603
       4822 157 62767
                        8.2µH
```

6001A 4822 130 34173 BZX79-B5V6 6002Δ 4822 130 34173 BZX79-B5V6 6003 5322 130 34955 BA482 6016^ 4822 130 30621 4822 130 30621 1N4148 1N4148 6100A 6100 4822 130 80888 BA682 6101∆ 4822 130 30621 1N4148 4822 130 34382 4822 130 34382 6109 BZX79-B8V2 6110 BZX79-B8V2 4822 130 34382 4822 130 30621 6111 BZX79-B8V2 6204A 1N4148 6205∆ 4822 130 34173 BZX79-B5V6 6206∆ 4822 130 30621 1N4148 6207A 4822 130 30621 1N4148 6254 4822 130 34233 BZX79-B5V1 62654 4822 130 30621 1N4148 6420∆ 4822 130 30621 1N4148 6440∆ 4822 130 80791 BYV28-200/20 6441 5322 130 31938 BYV27-200 6443 4822 130 42488 BYD33D 6444 BZX79-B39 4822 130 34145 6445∆ 4822 130 32896 4822 130 42488 6449 BYD33D 4822 130 42488 4822 130 42606 6454 BYD33D 6455 BYD33J 6456 4822 130 42606 BYD33J 6461∆ 4822 130 30621 1N4148 4822 130 30621 4822 130 42488 64644 1N4148 6468 BYD33D 6470 4822 130 42606 BYD33J 6480∆ 4822 130 61219 BZX79-B10 BYD33D 1N4148 6481 4822 130 42488 4822 130 30621 6501∆

5605

5620

6502∧

6502∆

65034

4822 130 30621

4822 130 31933

4822 130 30621 1N4148

1N4148

1N5061

4822 157 62767

4822 157 60123 6.8µH

8.2µH

6503∆	4822 130 31933	1N5061
6504∆	4822 130 30621	1N4148
6504∆	4822 130 31933	1N5061
6505∆	4822 130 30621	1N4148
6505∆	4822 130 31933	1N5061
6510∆	4822 130 34499	BZX79-B20
6537	4822 130 30842	BAV21
6540	4822 130 30842	BAV21
6550	4822 130 10807	BYM36C
6560	4822 130 10256	EGP20DL-5300
6570	4822 130 10256	EGP20DL-5300
6600	4822 130 34233	BZX79-B5V1
6610	4822 130 82037	HZT33
6653	4822 130 30862	BZX79-B9V1
6661∆	4822 130 30621	1N4148
6663	4822 130 10859	TLDR5400
6690∆	4822 130 31983	BAT85
6691∆	4822 130 31983	BAT85
6692∆	4822 130 31983	BAT85
6693∆	4822 130 31983	BAT85


```
7001
       5322 130 41983 BC858B
       5322 130 41983
7002
7003
       4822 130 60511
                       BC847B
        4822 130 60511
7101
       4822 130 60511
                       BC847B
        4822 130 60511
7118
       4822 130 60511
                       BC847B
7202
       4822 209 13099
7203
       4822 209 71873
                       TA7668BP
        4822 130 60511
7204
                       BC847B
7204
       4822 209 13646
                       TDA705740/N2
        4822 130 60511
7209
7214
       4822 130 40855
                       BC337
       4822 130 60511
                       BC847B
7215
       4822 130 60511
                       RC847B
7216
        4822 130 60511
7220
       4822 130 60511
                       BC847B
       4822 209 15828
7225
       4822 209 16326
                       TDA8374/N3
       4822 209 90129
7255
       4822 209 12635
                       TDA4665/V4
       5322 130 60508
7401
       4822 209 13176
                       TDA9302H
       5322 130 60508
7420
7421
       4822 130 60511
                       BC847B
7440
7441
       5322 130 44647
                       BC368
7445∆
       4822 130 10206
7480
       5322 130 44647
                       BC368
7501
       4822 209 31555
7502
       4822 209 90462
                       TDA7056B/N1
7503
       4822 130 40937
7504
       4822 130 40937
                       BC548B
7505
       4822 130 40937
       4822 130 44197
75064
                       BC558B
7507∆
       4822 130 44197
                       BC558B
7508
       4822 130 40937
                       BC548B
7509
       4822 130 40937
7510
       4822 130 40937
                       BC548B
7511
       4822 130 40937
       4822 130 40937
7512
                       BC548B
7513
       4822 130 40937
                       BC548B
7514
       4822 130 40937
                       BC548B
7515
       4822 130 40937
                       BC548B
7518∆
       4822 130 10806
                       STP6NA60FI
7520
       4822 209 15684
                       MC44603AP
7541
                       TDA8139
       4822 209 15829
7600
       4822 209 16325
                       SAA5297PS/044
       4822 209 16332
                       SAA5297PS/057
7600
7600
       4822 209 16333
                       SAA5297PS/048
7600
       4822 209 16435
                       SAA5297PS/060
7603
       4822 130 60511
                       BC847B
7608
       4822 130 60511
                      BC847B
       4822 209 73852
4822 816 10769
7610∆
                       PMRT2369
                      ST24W04B6
7620
7655
       4822 130 60511
                       BC847B
7681
       4822 130 60511
                      BC847B
7682
       4822 130 60511
                       BC847B
7682A 5322 130 41982 BC848B
```

CRT panel [B]

Various

CRT	4822 212 11703	CRTPanel 17"
CRT	4822 212 11704	
Δ	4822 255 70293	CRT socket 17"
Δ	4822 255 70261	CBT socket 21"
	.522 250 7 0201	C COUNCE

⊣⊢

2313 4822 122 33575 220pF 5% 50V 2313 5322 122 33538 150pF 2% 63V 2323 4822 122 33216 270pF 5% 50V 2323 4822 122 33575 220pF 5% 50V 2333 4822 122 33216 270pF 5% 50V

40		L7.2E	1	2 Ersa	atzteillis	te		
2333 2341	4822 126 10326 4822 121 41689	180pF 5% 63V 100nF 10% 250V	2516 2517	4822 121 43925 4822 124 81029		1204	4822 242 10434	X-tal 18,432MHz
2342∆ 2373		22μF 250V 20%	2518 2519 2520	4822 121 42868 5322 121 42386 4822 124 22263	220nF 5% 50V 100nF 5% 63V			
	· ·		2521	4822 121 10686	4.7nF 10% 50V	2201	4822 126 13693	
-			2522∆ 2523	4822 124 41579 4822 124 81029	10μF 20% 50V 100μF 20% 25V	2202A 2203	4822 126 13838 4822 124 41576	100nF 50V 20% 2.2uF 20% 50V
3311	4822 050 11002	1k 1% 0.4W	2524	4822 121 42868		2206	4822 126 13473	220nF 80-20% 50
3313 3314	4822 051 20479 4822 117 12818					2207 2208	4822 126 13751 4822 124 41576	47nF 10% 63V
	4822 052 10331					2210	5322 122 32658	22pF 5% 50V
	4822 052 10221 4822 117 11896		3501	4822 116 83864	10k E9/ 0 EW	2213 2214	4822 126 13692 4822 122 33926	47pF 1% 63V
3317 3321	4822 051 10102		3502	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W	2215	4822 126 13692	47pF 1% 63V
3322Δ			3503 3504	4822 116 52256 4822 116 52256		2216 2217	4822 126 13473 4822 126 13473	220nF 80-20% 50 220nF 80-20% 50
3322 3323	4822 117 11452 4822 051 20479		3505	4822 116 83864		2220	4822 126 13473	220nF 80-20% 50
3324	4822 117 12818		3506	4822 116 52175		2221 2224∆	4822 126 13473	220nF 80-20% 50
3325∆ 3326∆	4822 052 10331 4822 052 10221		3508 3509	4822 116 52176 4822 116 52257		2224	4822 126 13838 5322 122 32448	100nF 50V 20% 10pF 5% 50V
3327	4822 117 11896	1k5 20% 0.5W	3510	4822 116 52244		2226	5322 122 32448	10pF 5% 50V
3331 3332∆	4822 051 10102 4822 051 20471		3511 3512	4822 116 52283 4822 050 11002		2227Δ 2228Δ	4822 126 13838 4822 124 41579	100nF 50V 20% 10μF 20% 50V
3332	4822 117 11452	430Ω 1% 0.1W	3513	4822 116 52291	56k 5% 0.5W	2229∆	4822 124 41579	10μF 20% 50V
3333 3334	4822 051 20479 4822 117 12818		3514 3515	4822 116 52234 4822 116 52256		2230∆ 2231∆	4822 124 41579 4822 126 13838	10μF 20% 50V 100nF 50V 20%
3335∆	4822 052 10331	330Ω 5% 0.33W	3516	4822 116 52243	1k5 5% 0.5W	2234∆	4822 124 41579	10μF 20% 50V
3336∆ 3337	4822 052 10221 4822 117 11896		3517 3518	4822 116 52243 4822 116 52256		2235 2236	5322 126 10511 5322 126 10511	1nF 5% 50V 1nF 5% 50V
3341∆	4822 052 11109	10Ω 5% 0.5W	3519	4822 116 52234	100k 5% 0.5W	2237	4822 126 13561	220nF 10% 16V
3342	4822 116 83874 4822 052 10102		3520 3521	4822 116 52291 4822 050 11002		2238 2241∆	4822 126 13561 4822 124 40246	
	4822 052 10108	1Ω 5% 0.33W	3522	4822 116 52244	15k 5% 0.5W	2242∆	4822 126 13838	100nF 50V 20%
3371A	4822 052 10278 4822 052 10108		3523 3524	4822 050 11002 4822 050 11002		2243 2244	5322 126 10511 5322 126 10511	1nF 5% 50V 1nF 5% 50V
	4822 052 10108		3525	4822 116 83876		2245	4822 124 41751	47μF 20% 50V
3374	4822 117 11896		3526 3527	4822 050 11002 4822 116 52289		2246 2247	5322 122 32448 5322 126 10511	10pF 5% 50V 1nF 5% 50V
3312	4822 051 20471 4822 117 11452		3528		12k 5% 0.5W	2248	4822 124 81151	
			3529	4822 116 83883		2249	5322 126 10511	1nF 5% 50V
			3530 3531	4822 116 83961 4822 116 52249	6k8 5% 1k8 5% 0.5W	2250 2251	4822 124 41751 5322 122 32448	47μF 20% 50V 10pF 5% 50V
	1000 157 50001		3532	4822 116 52249		22524		10μF 20% 50V
5370 5370	4822 157 50961 4822 157 70468		3533 3534	4822 116 83872 4822 116 52228		2253A 2254A	5322 126 10223 5322 126 10223	4.7nF 10% 63V 4.7nF 10% 63V
		•	3536	4822 116 83961		2255∆	4822 124 41579	10μF 20% 50V
→ ⊢			3537 3539	4822 116 52269 4822 116 52276	3k3 5% 0.5W 3k9 5% 0.5W	2256 2257	4822 126 13561 4822 124 22263	220nF 10% 16V 220µF 20% 25V
			3540	4822 116 52256		2260	4822 124 40255	100μF 20% 63V
6311 6321	4822 130 30842 4822 130 30842		3540	4822 116 52257	22K 5% U.5VV	2261 2262∆	4822 124 40255 4822 124 41579	100μF 20% 63V 10μF 20% 50V
6331∆	4822 130 30621	1N4148				2263∆	4822 124 41579	10μF 20% 50V
6332 6341A	4822 130 30842 4822 130 30621					2264 2265	4822 124 81029 4822 126 13561	100μF 20% 25V 220nF 10% 16V
6347	4822 130 34382		5501	4822 152 20678	33μН	2266	4822 126 13561	220nF 10% 16V
		<u> </u>		······································		2267 2268	4822 126 13561 4822 121 42868	
€	nuova		→ +			2271	5322 126 10511	
7301	4822 130 41782	BF422	6501A	4822 130 30621	1N4148	2272 2273	5322 126 10511 4822 126 13561	220nF 10% 16V
7302	4822 130 41782	BF422	6502∆	4822 130 30621		22744	4822 126 13838	
7303 7304	4822 130 41782 4822 130 41646		6503∆ 6504∆	4822 130 30621 4822 130 30621	1N4148 1N4148	2276 2277	4822 126 13694 4822 126 13694	
7305	4822 130 41782	BF422		4822 130 30621		2278	5322 126 10511	1nF 5% 50V
7306 7307	4822 130 41646 4822 130 41782				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2279 2280	5322 126 10511 5322 126 10511	1nF 5% 50V 1nF 5% 50V
7308	4822 130 41646	BF423	-€X 🖫	0000		2281	5322 126 10511	
7309	4822 130 41782	BF422	7501	4822 209 31555	TD49830A/1	 	····	
			7502	4822 209 90462	TDA7056B/N1			
Mor	no panel [C	:]	7503 7504	4822 130 40937 4822 130 40937		3201	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
			7505	4822 130 40937	BC548B	3202	4822 117 10833	10k 1% 0.1W
Vario	ous		7506∆ 7507∆	4822 130 44197 4822 130 44197		3203 3207	4822 117 11449 4822 117 10833	
1020	4822 212 11558	Audio panel Mono +	7508	4822 130 40937	BC548B	3211	4822 117 11449	2k2 1% 0.1W
1020	4022 212 11550	AM sound	7509 7510	4822 130 40937 4822 130 40937		3213 3214	4822 116 83864 4822 051 20562	
1020	4822 212 11559	Audio panel Mono no AM sound	7511	4822 130 40937	BC548B	3215∆	4822 051 20101	100Ω 5% 0.1W
	4822 267 10755	Con 19P	7512 7513	4822 130 40937 4822 130 40937		3216 3217	4822 116 52175 4822 116 52175	
	4822 267 10537		7514	4822 130 40937		3222	4822 051 20562	5k6 5% 0.1W
1501	4822 492 70788 4822 242 81423	Filter OFWL9453M	7515	4822 130 40937	BC548B	3224 3229	4822 117 10834 4822 051 20561	
		(38.9MHz)				3230	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
			Nica	ım +2CS p	anel [D]	3233 3234	4822 117 11449 4822 117 10834	
⊣⊢						3235	4822 117 10834	47k 1% 0.1W
2501	4822 121 10686		Vario	us		3238 3239	4822 051 20561 4822 117 11449	
	4822 124 40246 4822 124 40246		1020	4822 212 11561	Nicam panel + AM	3240	4822 051 20333	33k 5% 0.1W
2504	4822 121 42868	220nF 5% 50V			Sound	3242 3243	4822 051 20333 4822 117 11437	
2505 2506A	4822 124 41576 4822 124 41579		1020	4822 212 11562	Nicam panel no AM sound	3244	4822 117 11154	1k 1% 0.1W
2507∆	4822 124 41579	10μF 20% 50V	1020		2CS stereo panel	3246 3247Δ	4822 116 83864 4822 052 10109	
2508 2509A	4822 124 41576 4822 124 41579		1	4822 267 10755 4822 267 10537		3248∆	4822 051 20471	470Ω 5% 0.1W
2510∆	4822 124 41579	10μF 20% 50V	Δ	4822 492 62076	Spring fix IC	3249 3250	4822 116 83864 4822 116 52175	10k 5% 0.5W 100Ω 5% 0.5W
2511A	4822 124 41579 4822 121 43996		1202	4822 242 10688	OFWK9456M 38.9MHZ	3250	4822 116 52256	2k2 5% 0.5W
2514	4822 121 51472	39nF 5% 250V	1203	4822 242 81436	OFWK3953M	3250 3251	4822 116 83884 4822 051 20681	
2515∆	4822 121 43823	470nF 5% 50V	Ī		38.9MHz	3252∆	4822 051 20332	

204	4822 242 10434	X-tal 18,432MHz
2201	4822 126 13693	56pF 1% 63V
2202	4822 126 13838	100nF 50V 20%
2203	4822 124 41576	2.2μF 20% 50V
2206	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V
2207	4822 126 13751	47nF 10% 63V
2208	4822 124 41576	2.2μF 20% 50V
2210	5322 122 32658	22pF 5% 50V
2213	4822 126 13692	47pF 1% 63V
2214	4822 122 33926	12pF 50V
2215	4822 126 13692	47pF 1% 63V
2216	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V
2217	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V
2220	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V
2221	4822 126 13473	220nF 80-20% 50V
2224Δ	4822 126 13838	100nF 50V 20%
2225 2226 2227 2228 2228 2229	5322 122 32448 5322 122 32448 4822 126 13838 4822 124 41579 4822 124 41579	10pF 5% 50V 10pF 5% 50V 100nF 50V 20% 10μF 20% 50V 10μF 20% 50V
230A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
231A	4822 126 13838	100nF 50V 20%
234A	4822 124 41579	10µF 20% 50V
235	5322 126 10511	1nF 5% 50V
236	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2237	4822 126 13561	220nF 10% 16V
2238	4822 126 13561	220nF 10% 16V
2241 <u>A</u>	4822 124 40246	4.7µF 20% 63V
2242A	4822 126 13838	100nF 50V 20%
2243	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2244	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2245	4822 124 41751	47μF 20% 50V
2246	5322 122 32448	10pF 5% 50V
2247	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2248	4822 124 81151	22μF 50V
2249	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2250	4822 124 41751	47μF 20% 50V
2251	5322 122 32448	10pF 5% 50V
2252A	4822 124 41579	10μF 20% 50V
2253A	5322 126 10223	4.7nF 10% 63V
2254A	5322 126 10223	4.7nF 10% 63V
2255A	4822 124 41579	10μF 20% 50V
2256	4822 126 13561	220nF 10% 16V
2257	4822 124 22263	220μF 20% 25V
2260	4822 124 40255	100μF 20% 63V
2261	4822 124 40255	100μF 20% 63V
22624	4822 124 41579	10μF 20% 50V
2263A	4822 124 41579	10μF 20% 50V
2264	4822 124 81029	100μF 20% 25V
2265	4822 126 13561	220nF 10% 16V
2266	4822 126 13561	220nF 10% 16V
2267	4822 126 13561	220nF 10% 16V
2268	4822 121 42868	220nF 5% 50V
2271	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2272	5322 126 10511	1nF 5% 50V
2273	4822 126 13561	220nF 10% 16V
2274Δ 2276 2277 2278 2279 2280 2281	4822 126 13838 4822 126 13694 4822 126 13694 5322 126 10511 5322 126 10511 5322 126 10511	100nF 50V 20% 68pF 1% 63V 68pF 1% 63V 1nF 5% 50V 1nF 5% 50V 1nF 5% 50V
	 	
3201 3202 3203 3207 3211 3213 3214 3215∆ 3216 3217	4822 117 11449 4822 117 10833 4822 117 11449 4822 117 10833 4822 117 11449 4822 116 83864 4822 051 20101 4822 116 52175 4822 116 52175	10k 5% 0.5W 5k6 5% 0.1W 100Ω 5% 0.1W 100Ω 5% 0.5W 100Ω 5% 0.5W
3222	4822 051 20562	5k6 5% 0.1W

3254 4xxx	4822 051 20153 4822 116 83864 4822 051 10008 4822 051 20008	10k 5% 0.5W 0Ω 5% 0.25W (1206)				
5203 5204∆ 5205∆ 5206	4822 157 10586 4822 157 11014 4822 157 53139 4822 157 51462 4822 157 51462 4822 153 20251 4822 157 51462	Coil 78MHz 4.7µH				
→+						
6202A 6204A 6205A 6206A	4822 130 30621 4822 130 30621 4822 130 30621 4822 130 34173 4822 130 30621 4822 130 30621	1N4148 1N4148 BZX79-B5V6 1N4148				
- C COUNTY						
7201 7202 7202 7203 7204 7205 7207 7208 7209 7210 7214 7215	4822 209 15832 4822 209 71873 4822 209 13646 4822 130 60511 4822 130 60511 5322 130 41983	MSP3400C/C6 MSP3410D-PP-B4 TA7668BP TDA7057AQ/N2 BC847B BC847B BC847B BC847B BC847B				

7216 4822 130 60511 BC847B